

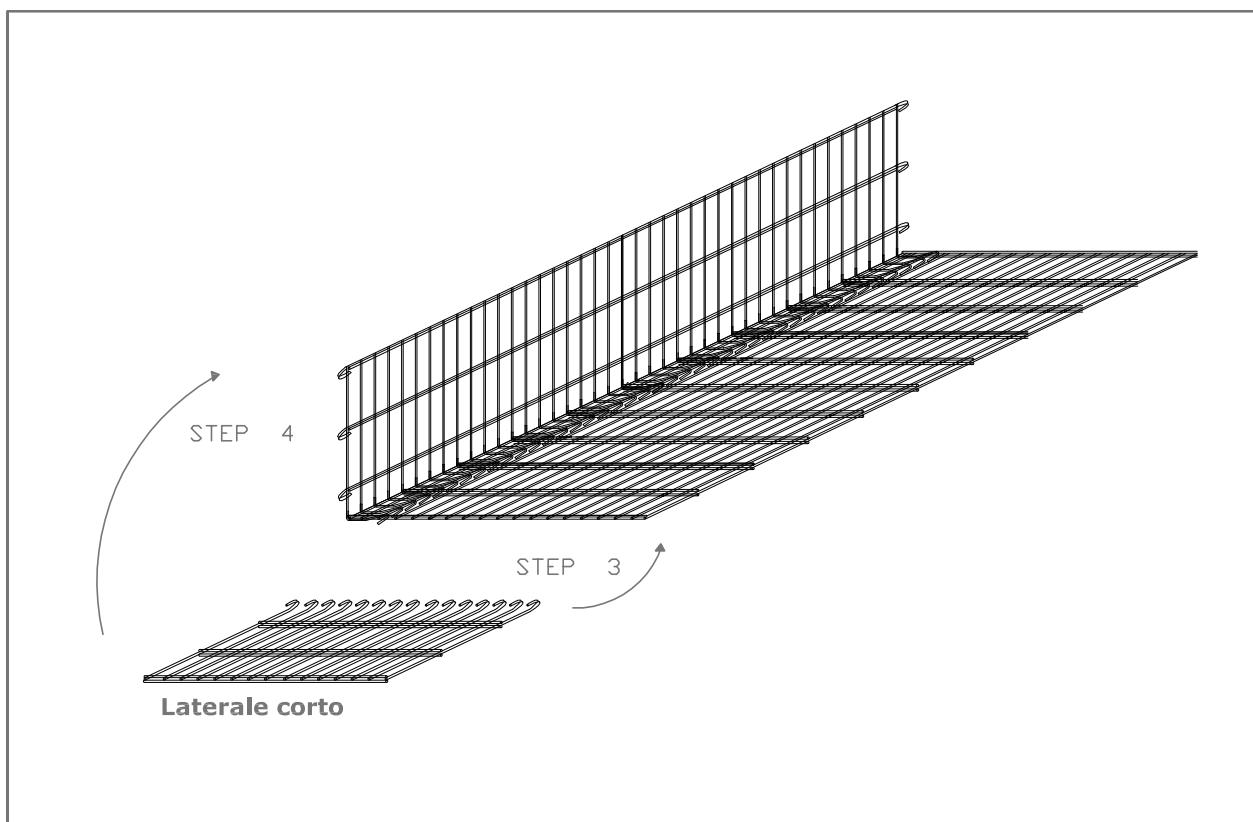
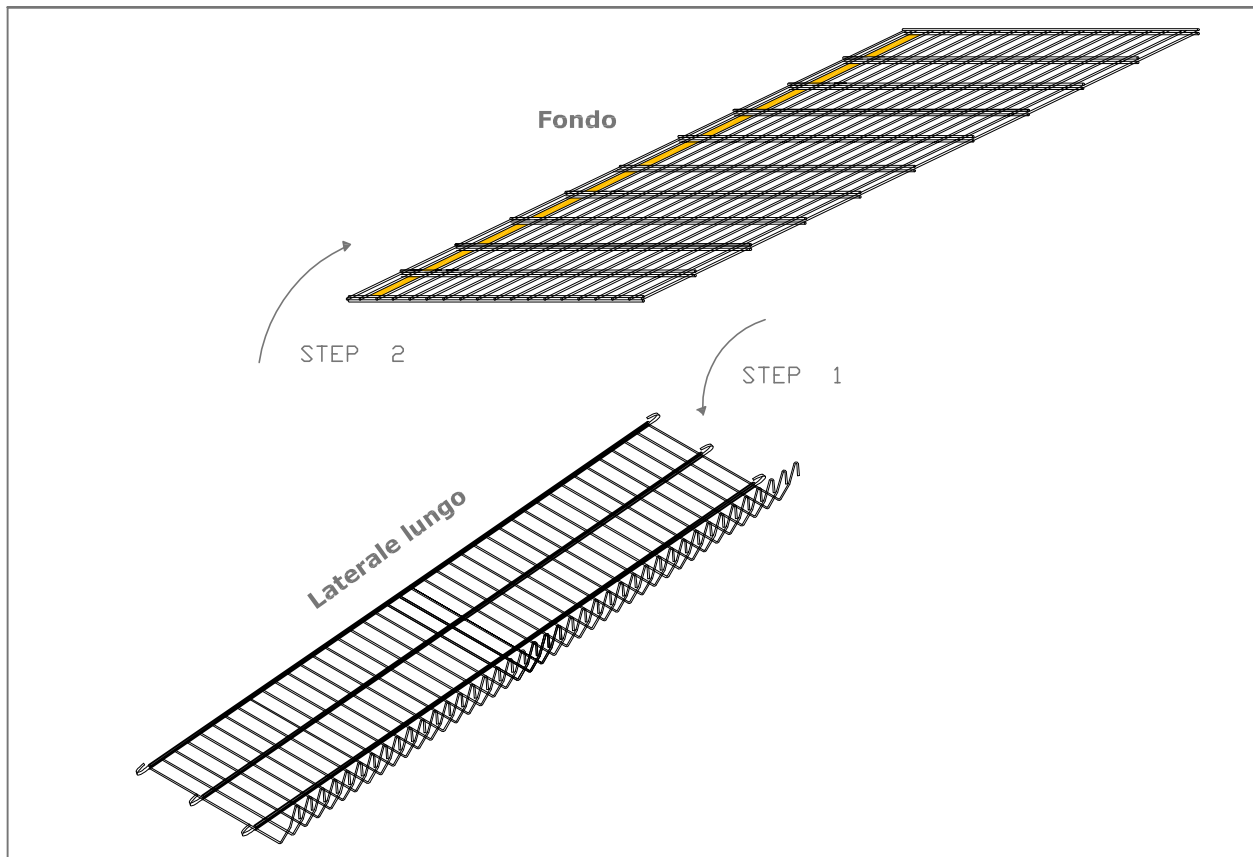




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

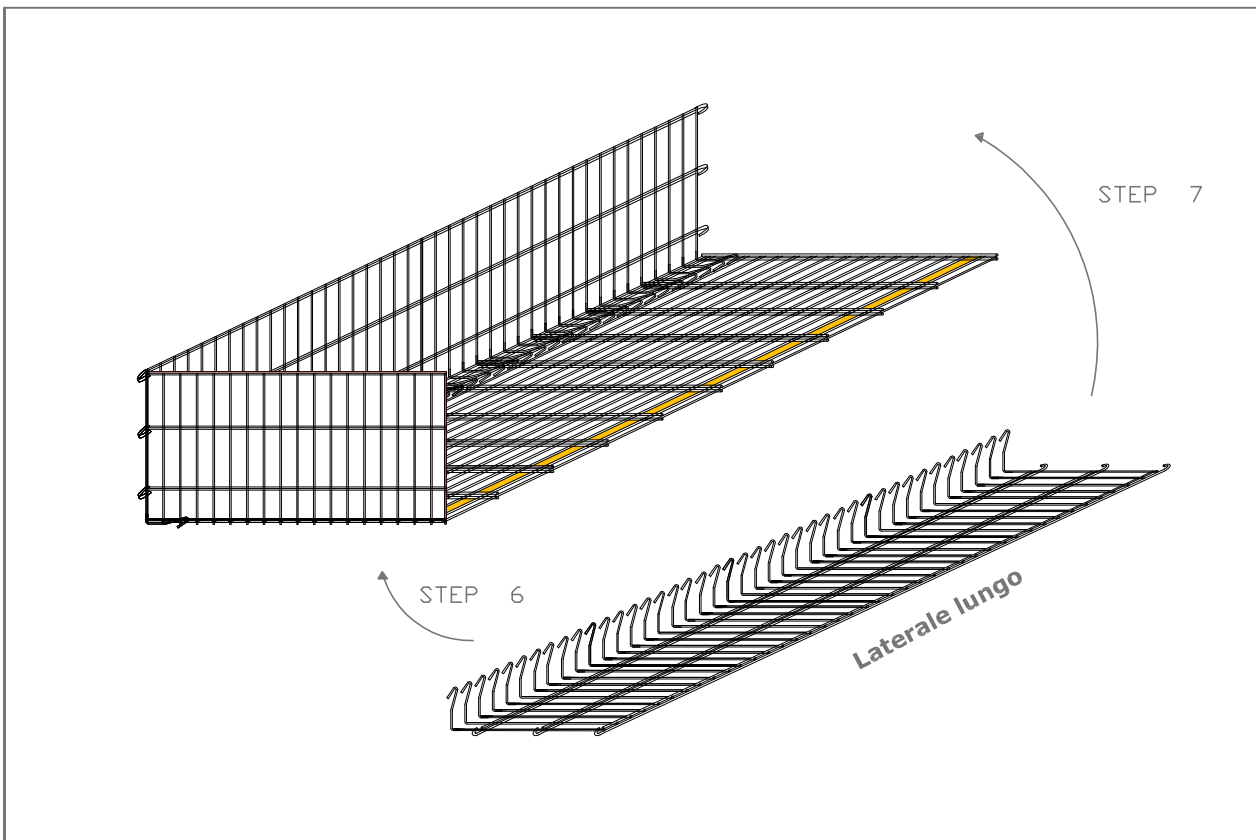

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

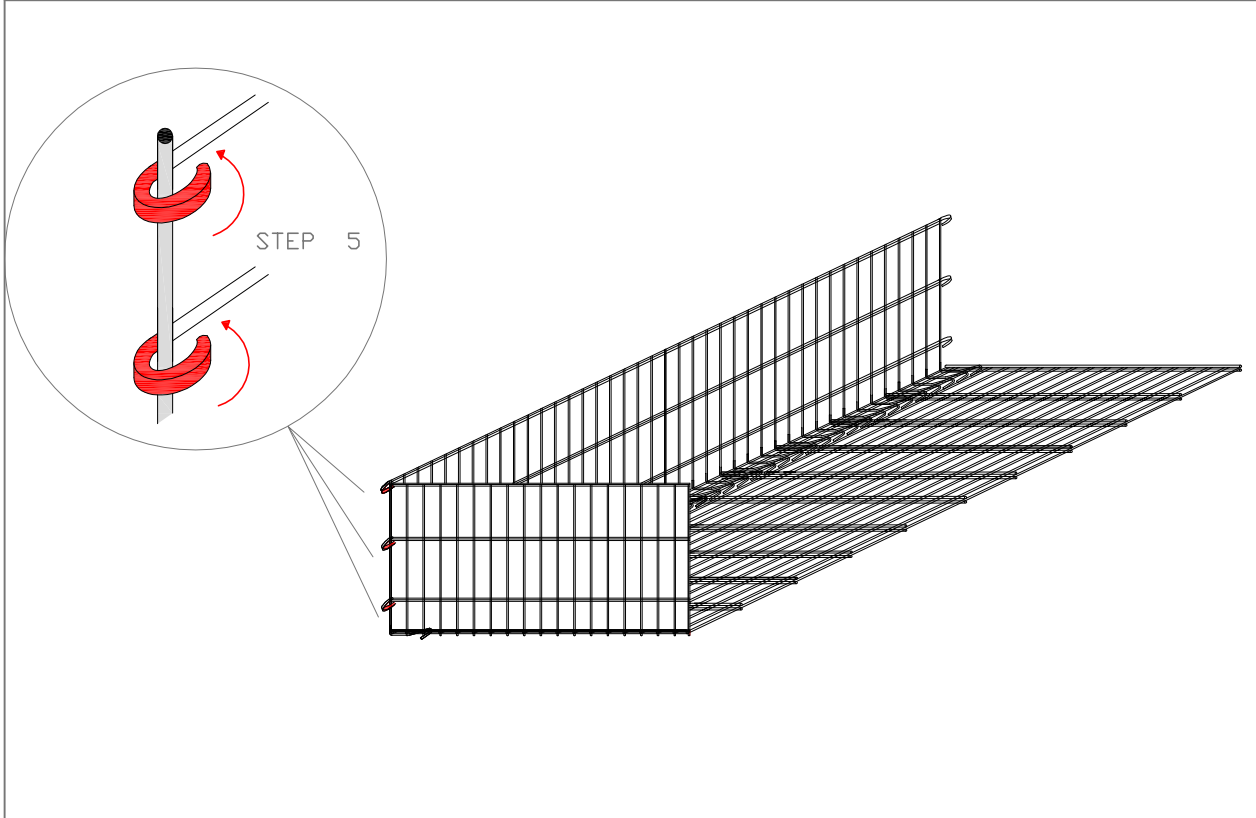

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

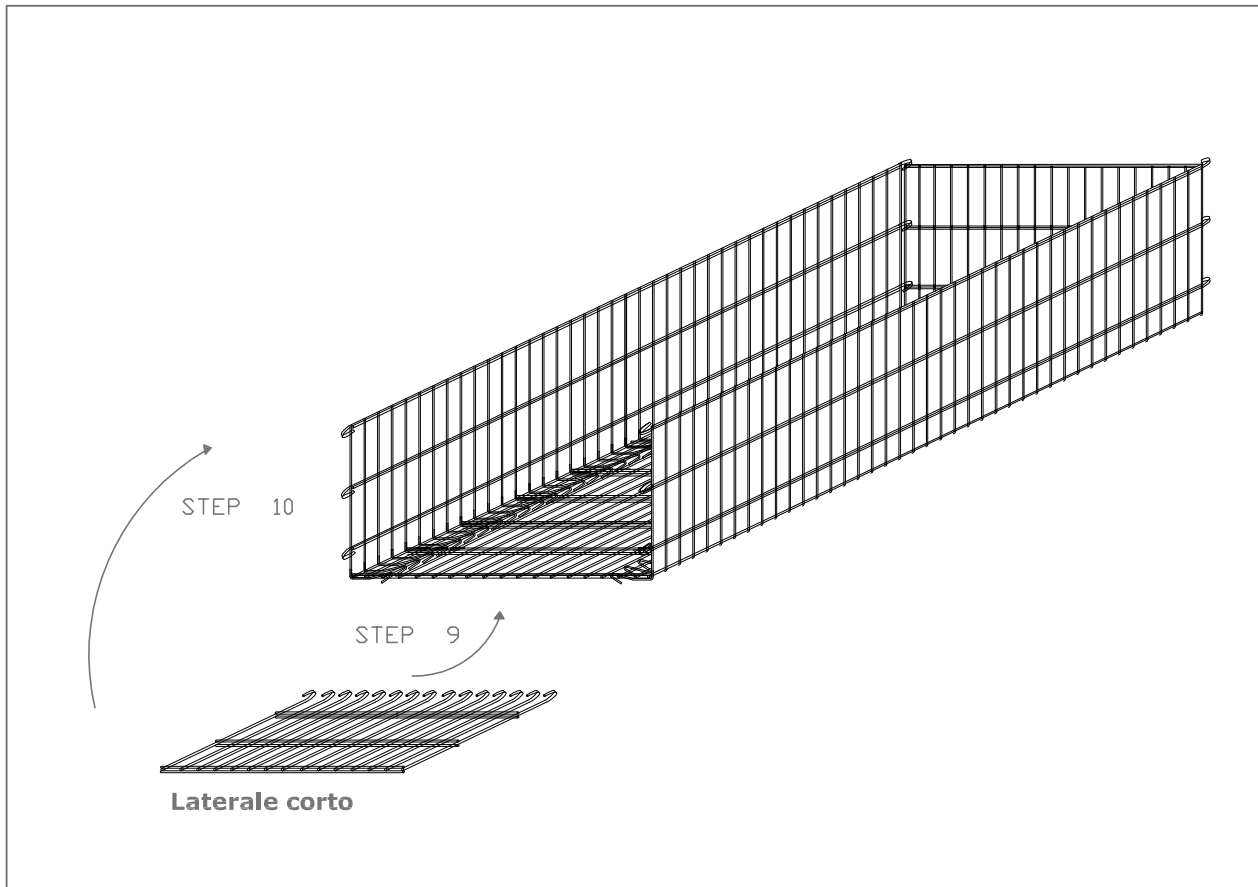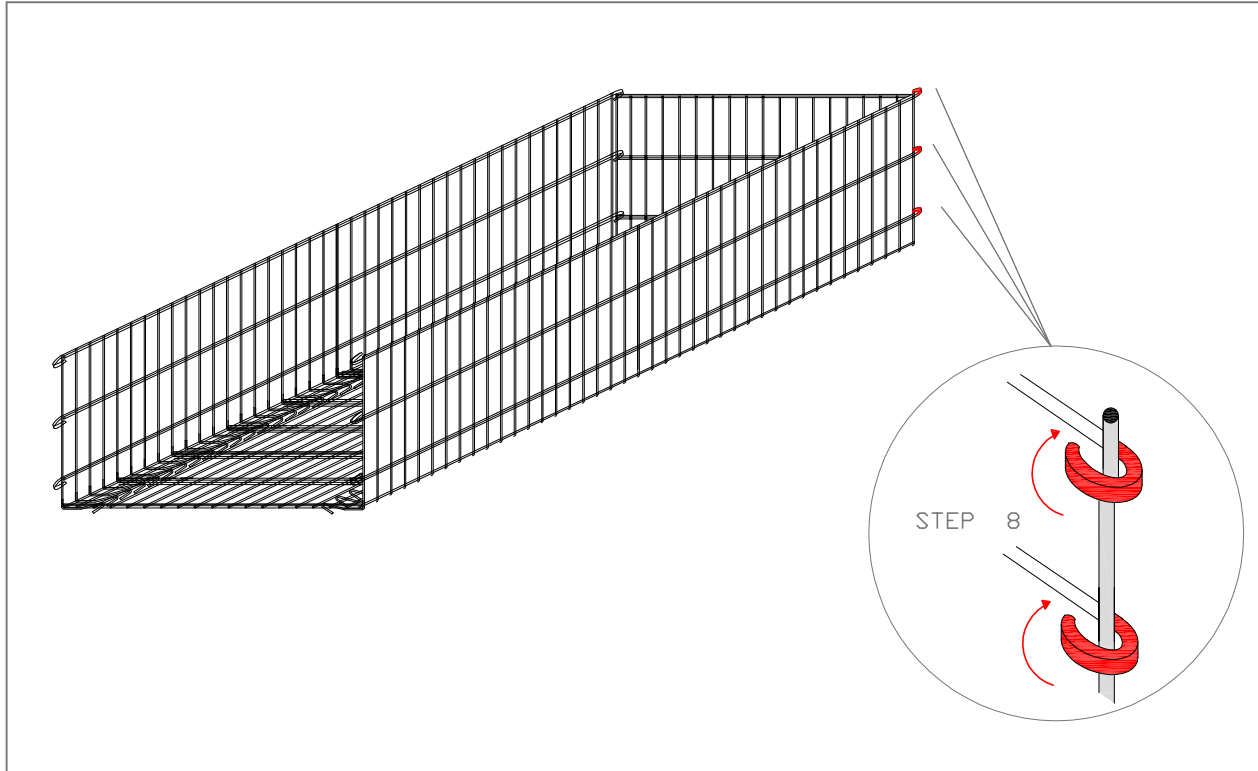


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Gabbia con marcatura


**PHONONIX**

Con il sistema altamente  
fono-assorbente

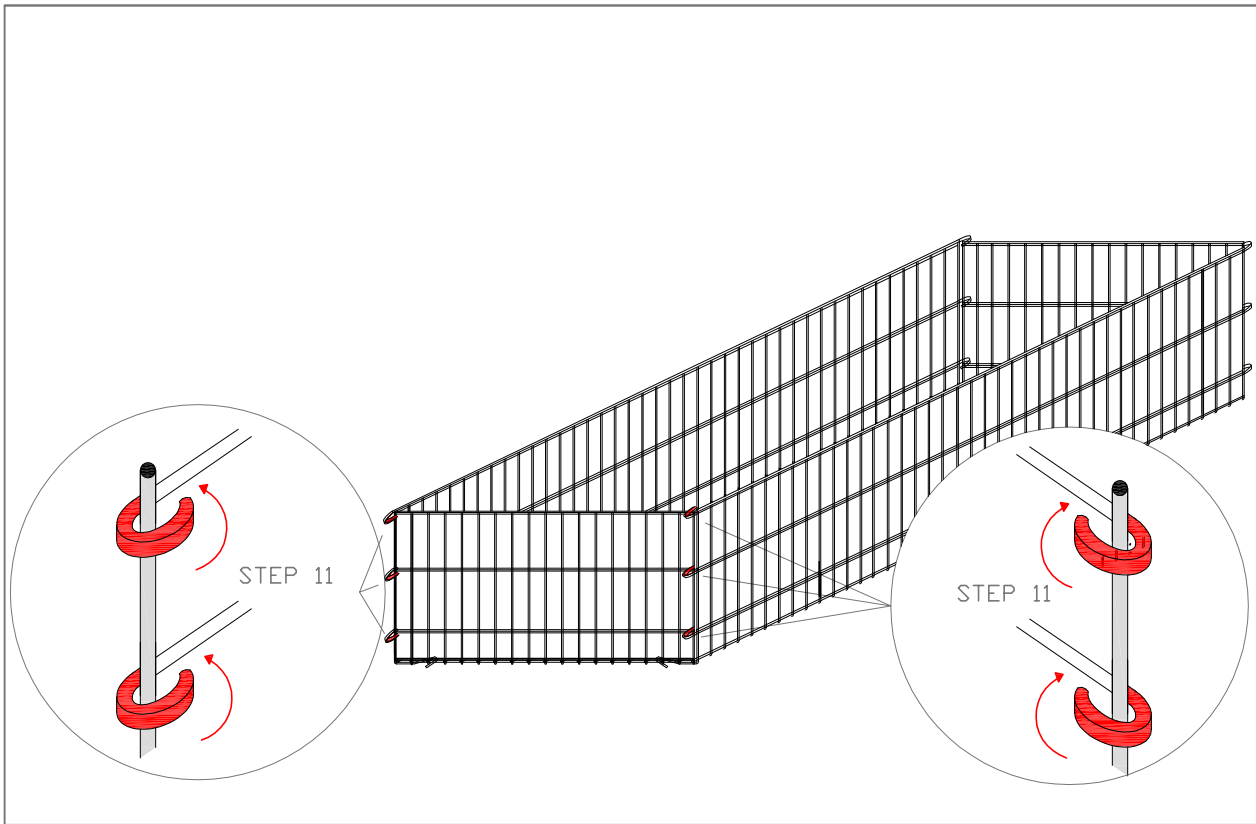


**PATENT APPLIED**

**AGGANCIAMENTO DELLE PISTE DI SCORRIMENTO**

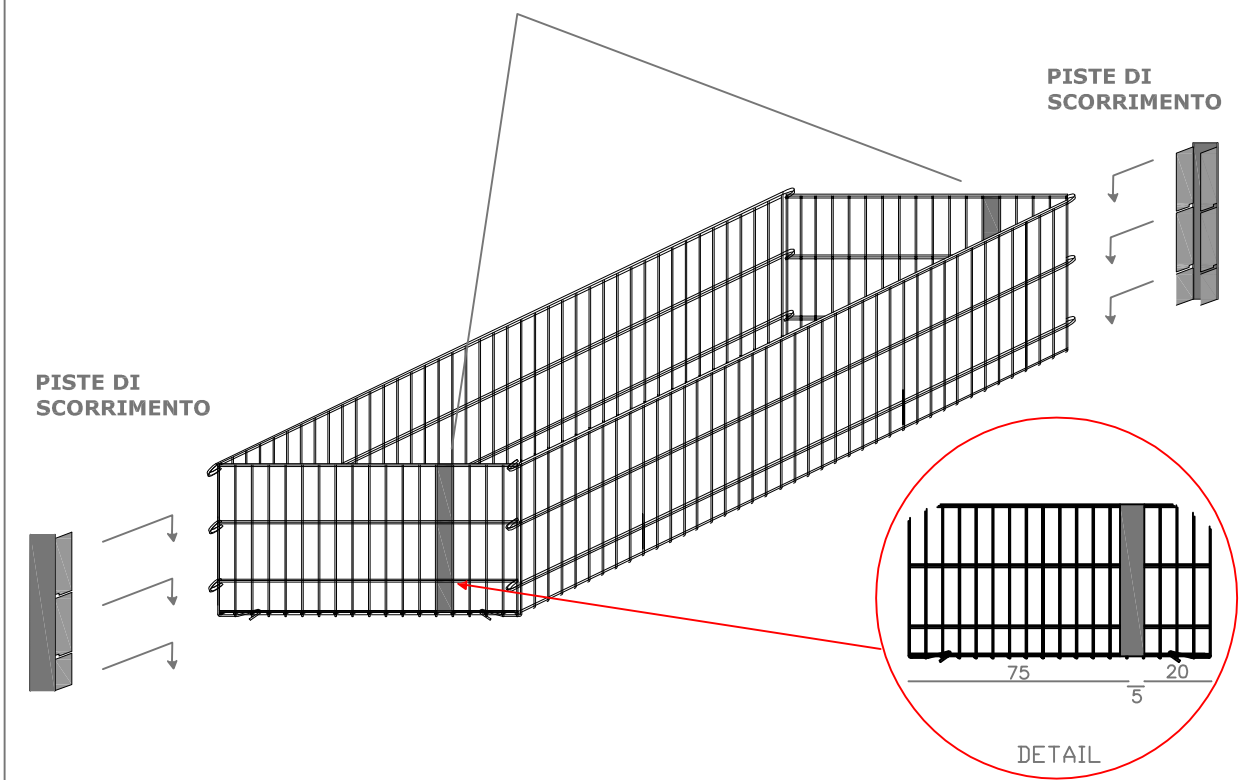

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

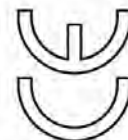


Gabbia con marcatura

**PATENT APPLIED**

STEP 13

**INSERIRE LE LAME SCORREVOLI NELLE PISTE DI SCORRIMENTO PER FACILITARE  
L'INSERIMENTO DEL PANNELLO FONOASSORBENTE**

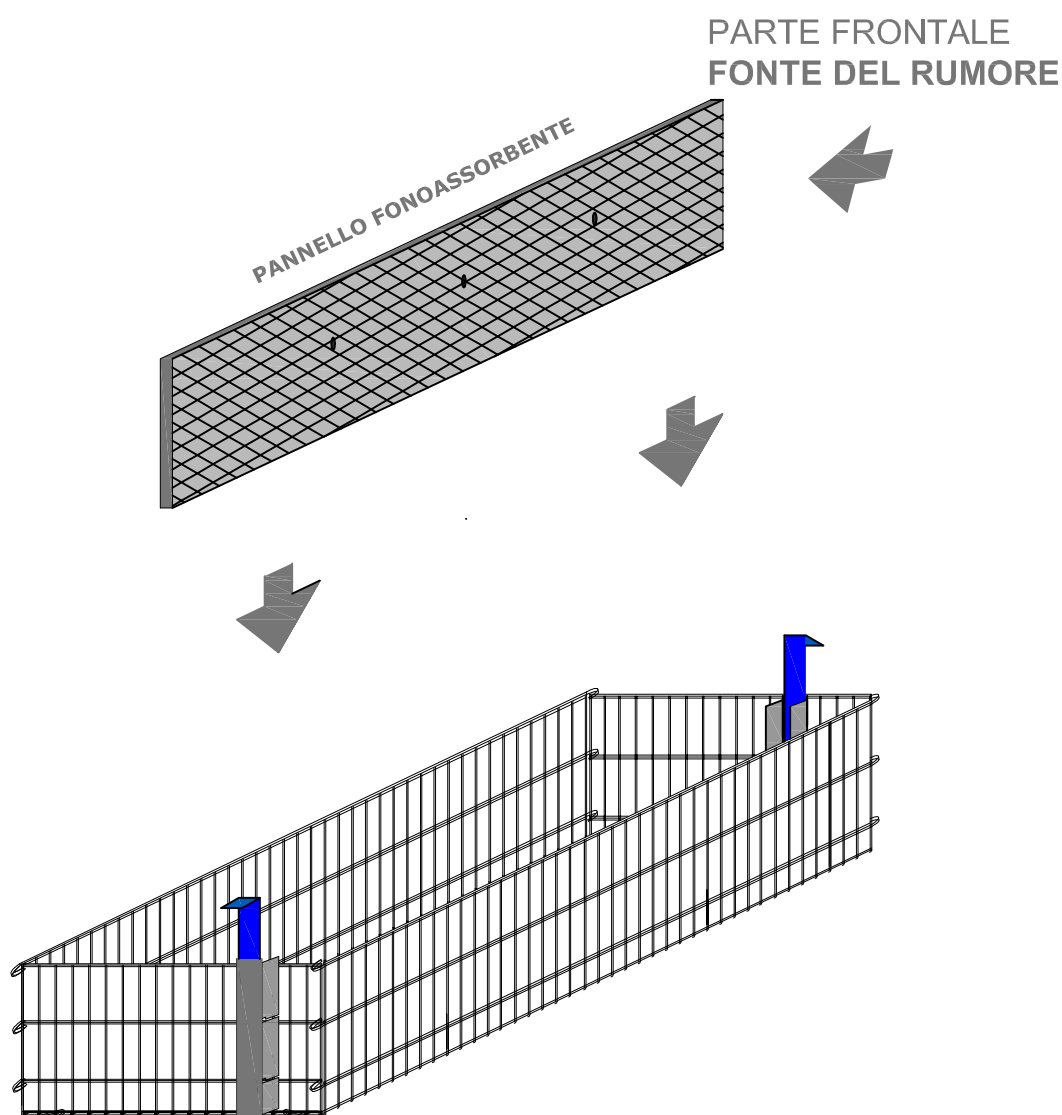

Rimuovere le lame scorrevoli dopo aver inserito il pannello fonoassorbente


**PHONONIX**

Con il sistema altamente  
fono-assorbente




**PATENT APPLIED**

STEP 14


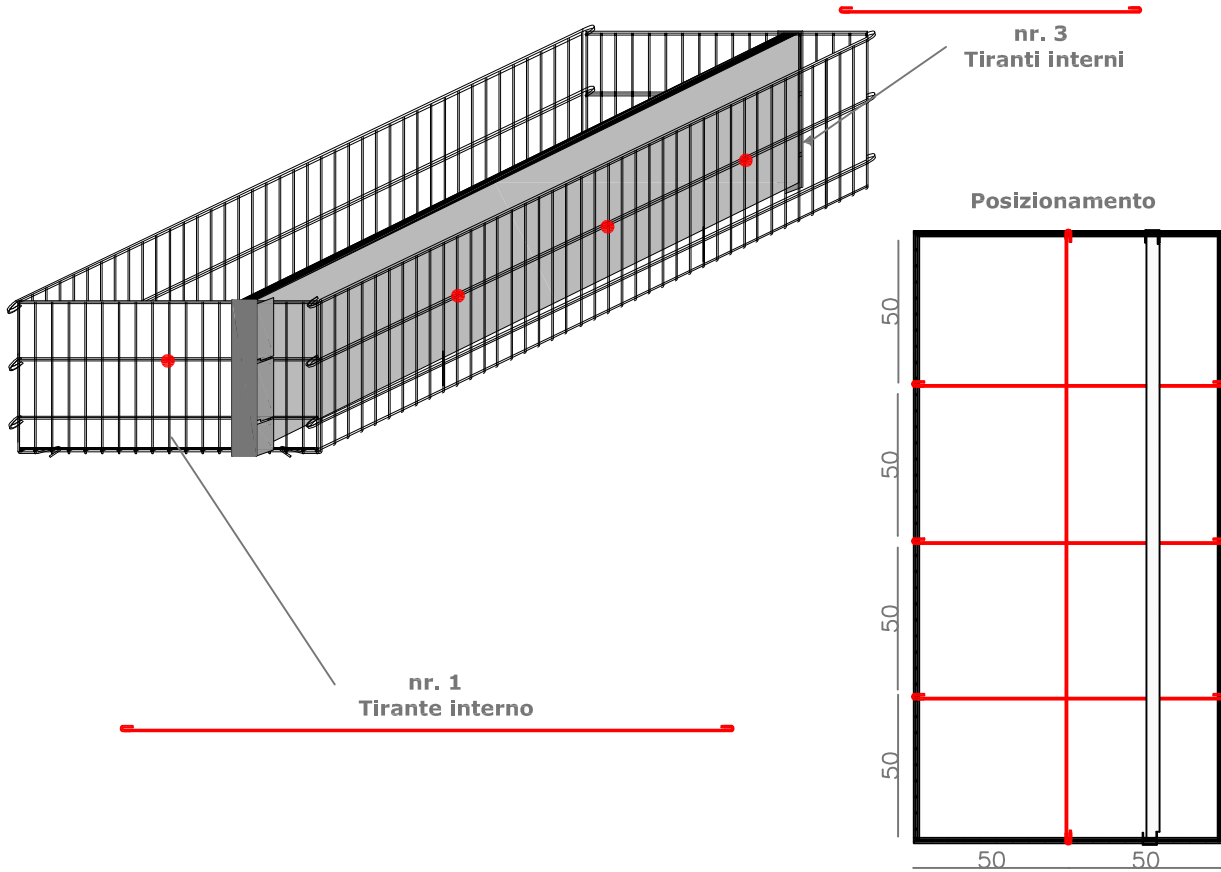


PANNELLO PROTETTIVO per le manovre di riempimento

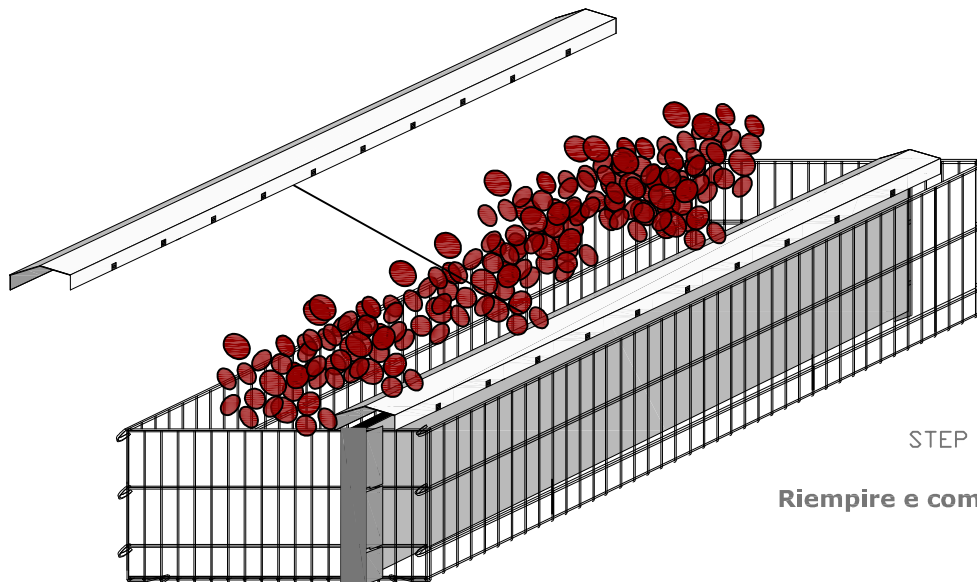



**PATENT APPLIED**

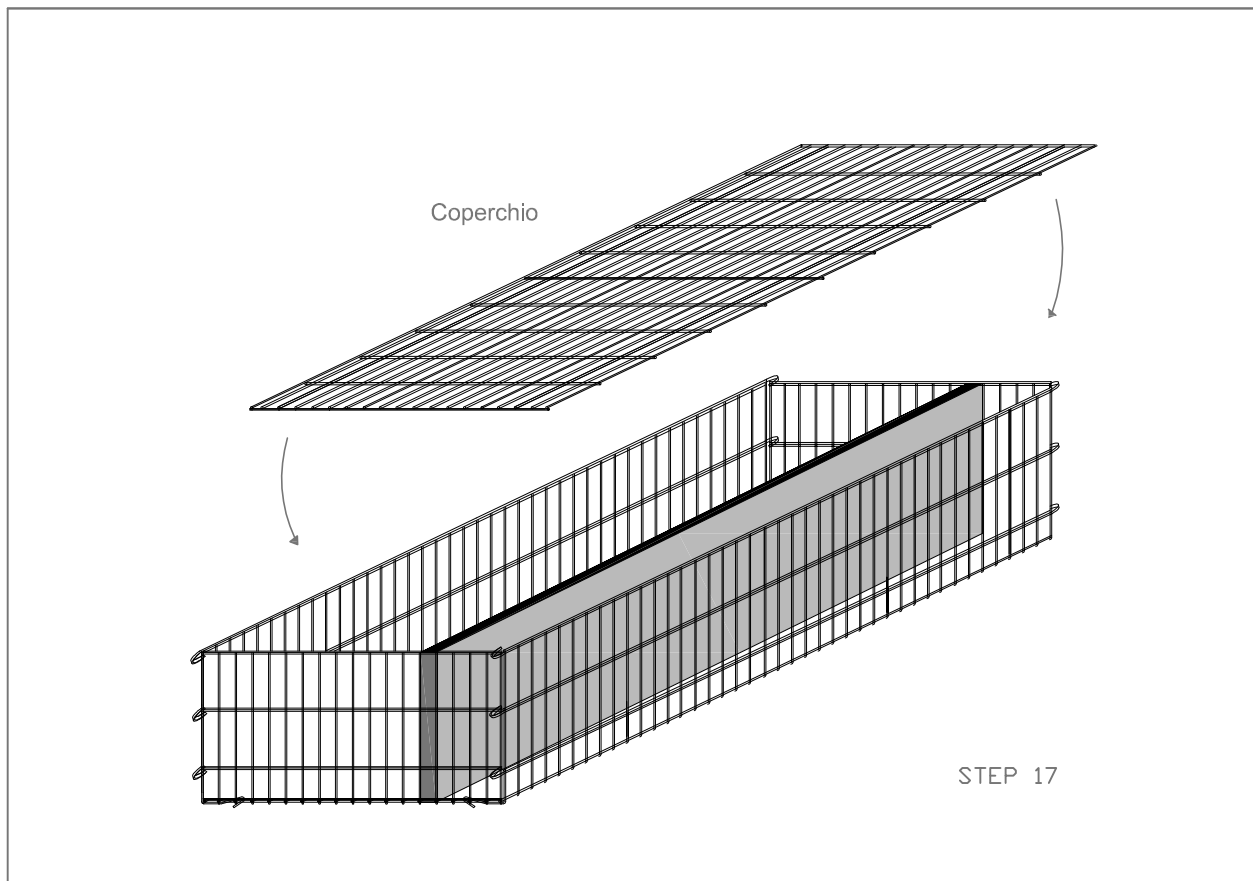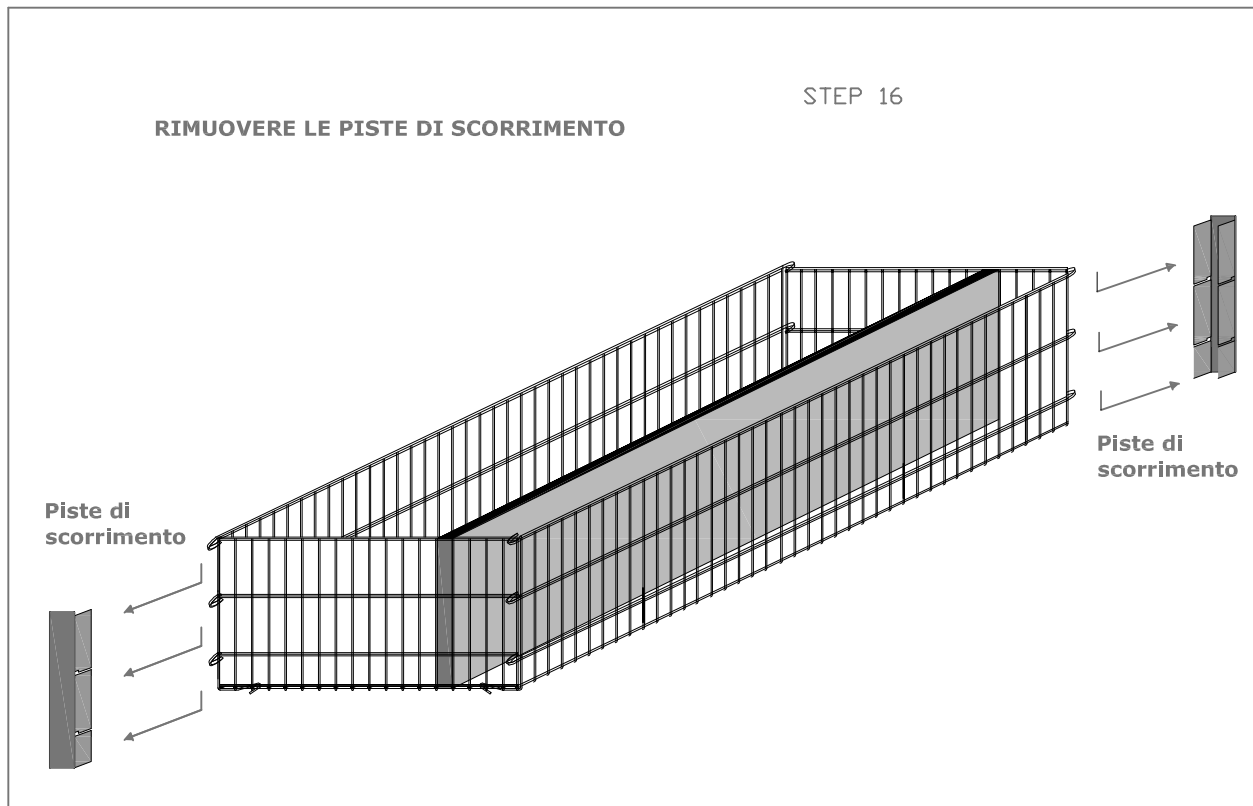



**Gabbia con marcatura**

**PHONONIX**

**Con il sistema altamente  
fono-assorbente**




**PATENT APPLIED**

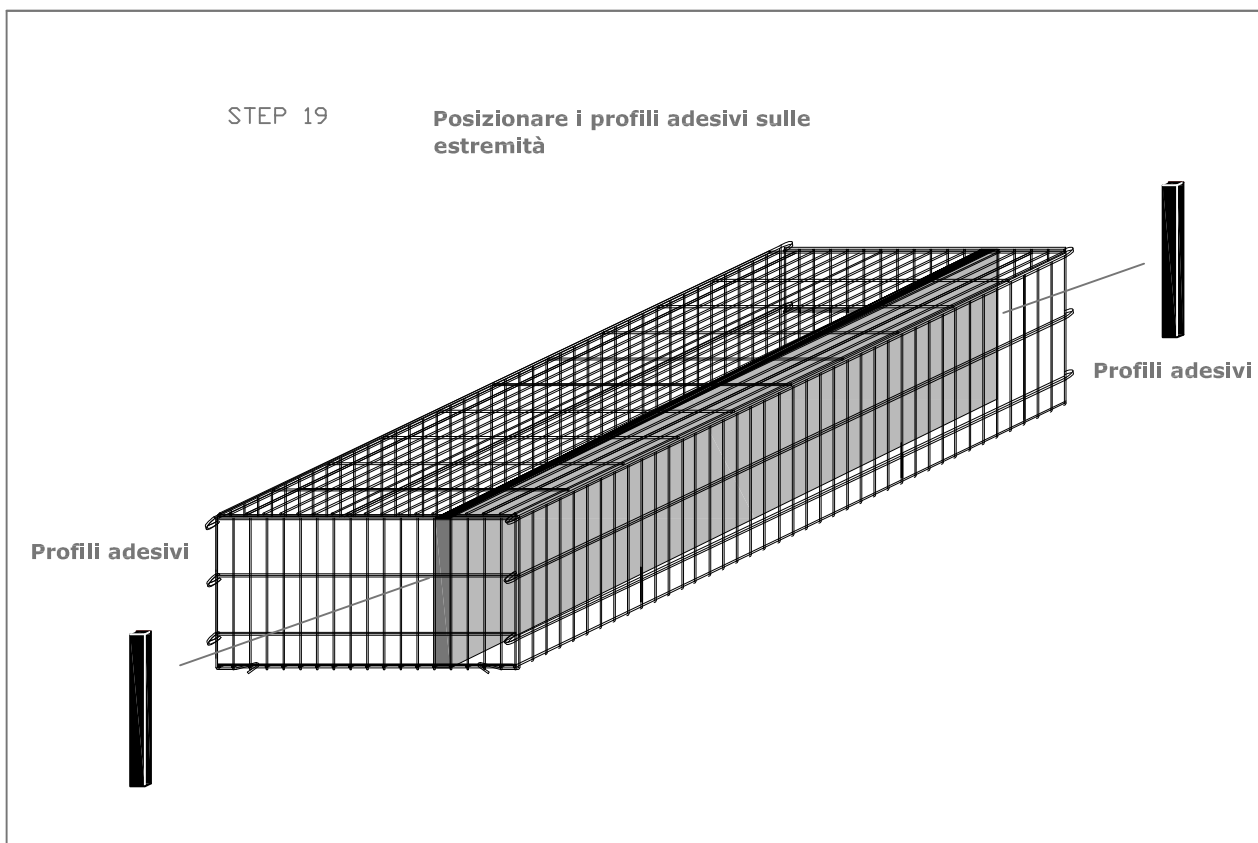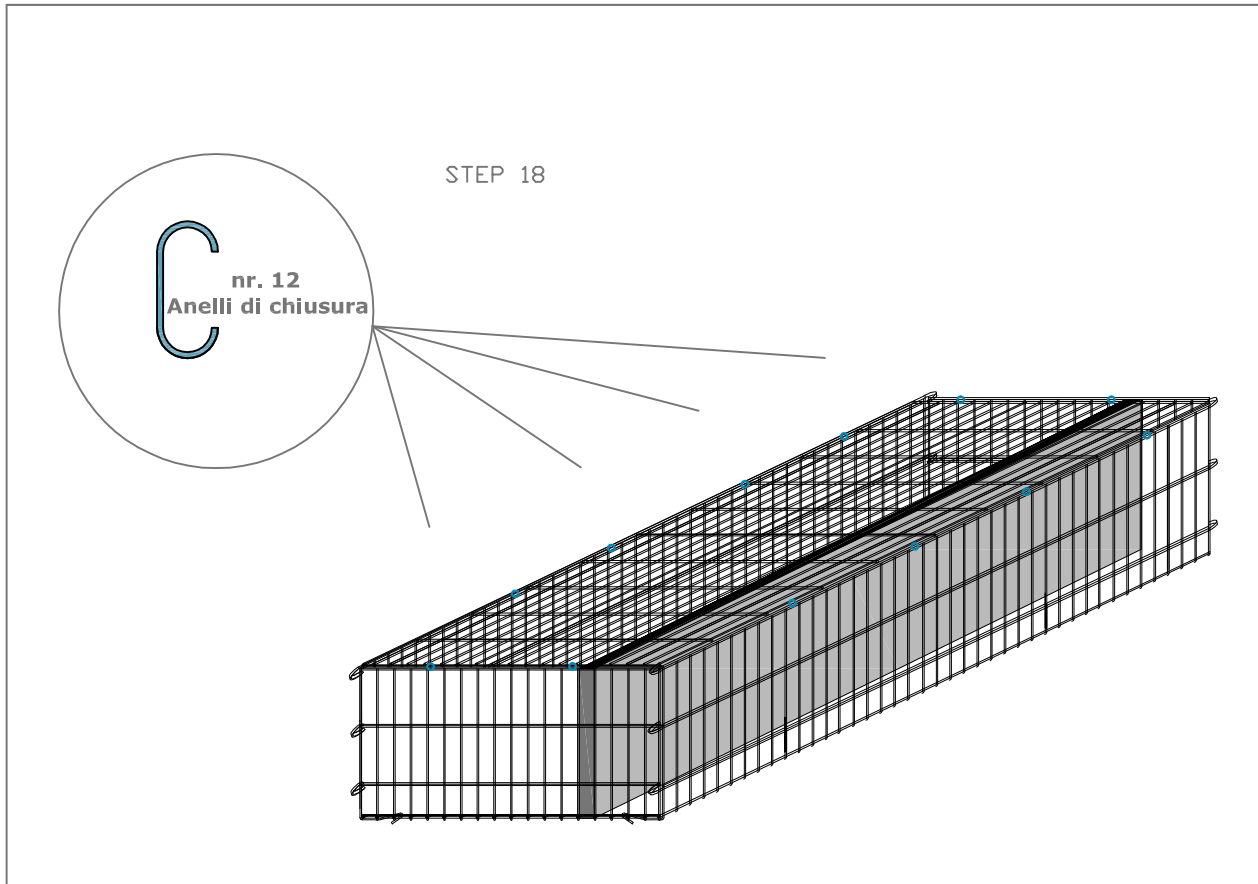



PATENT APPLIED

**INSTALLAZIONE IN CANTIERE**

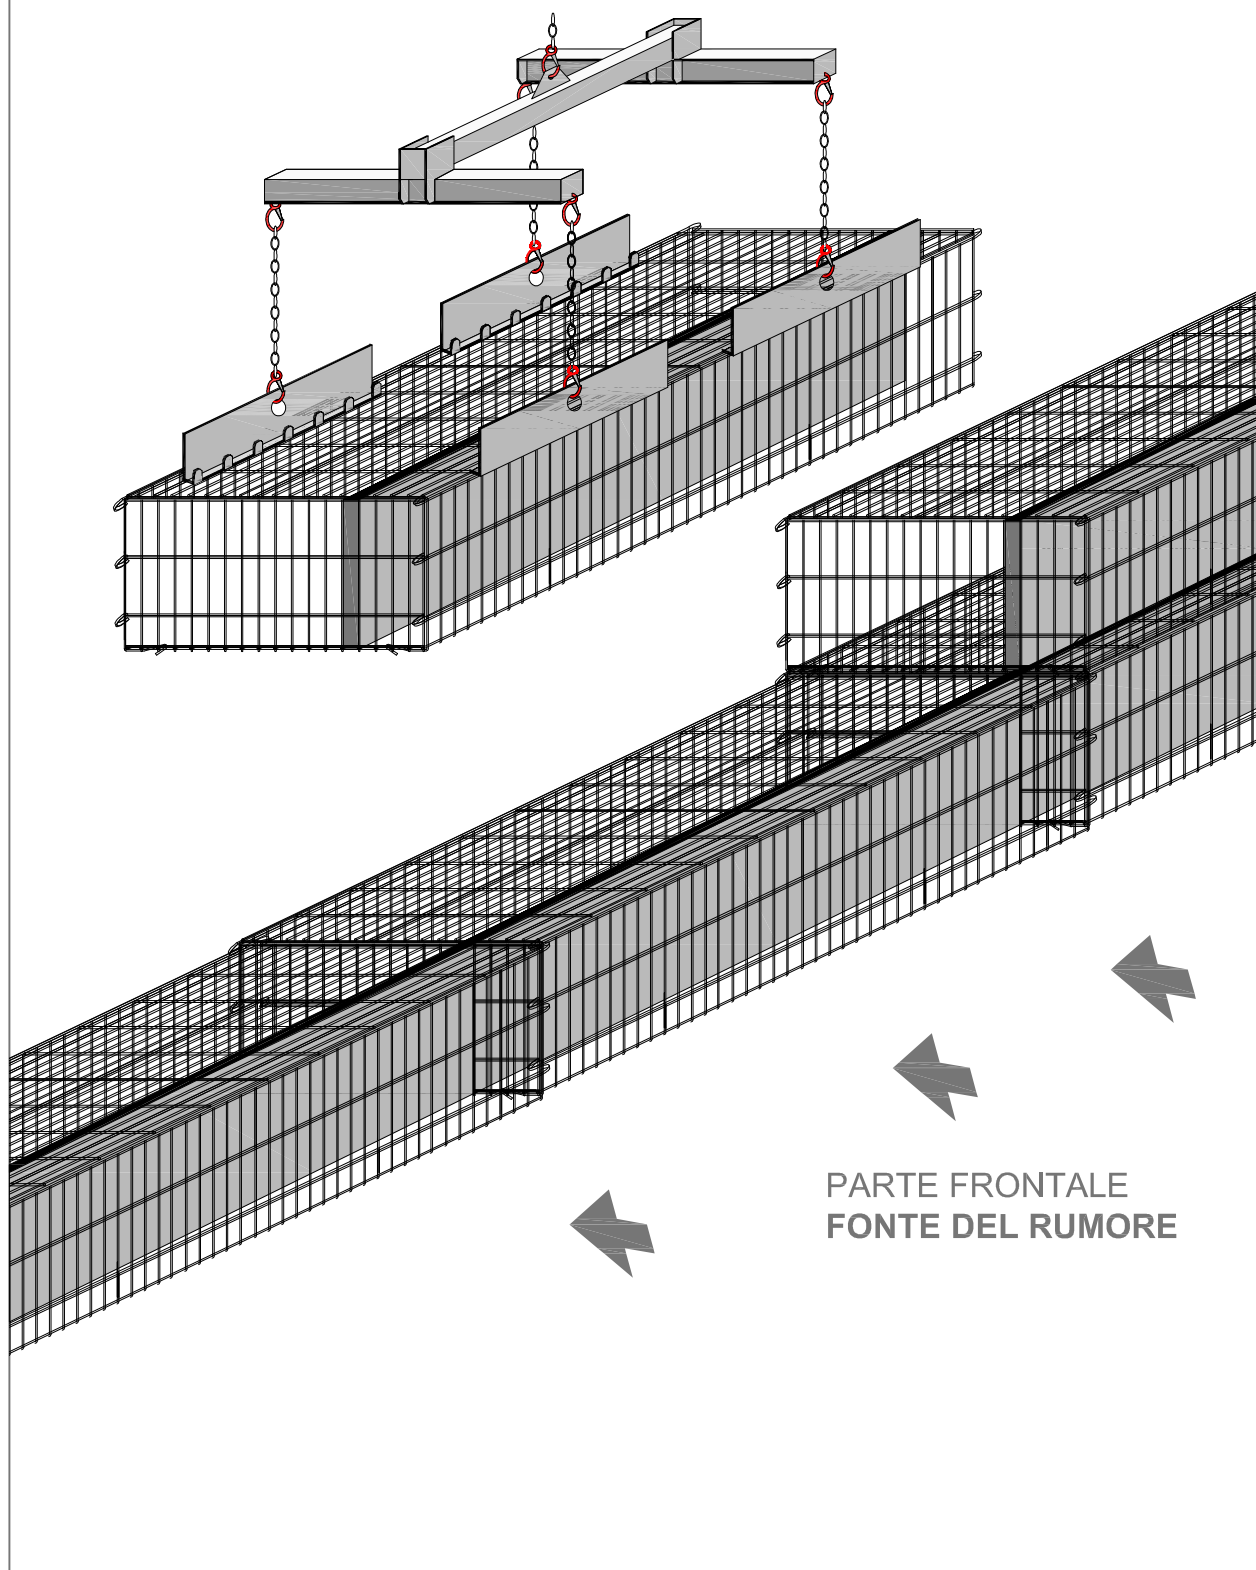


Gabbia con marcatura

**PHONONIX**


Con il sistema altamente  
fono-assorbente



**ACCESSORI per il SISTEMA FONOASSORBENTE**

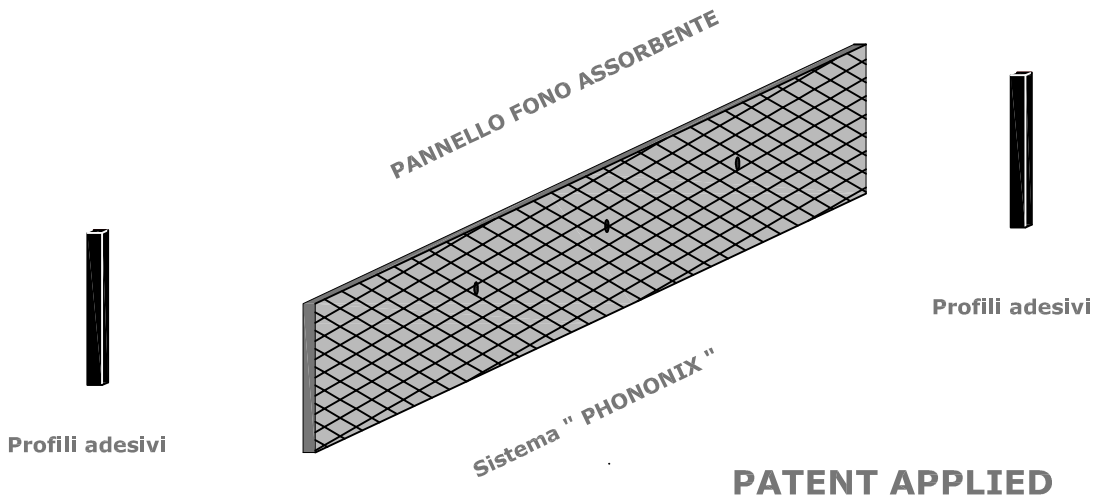

**ACCESSORI per l'ASSEMBLAMENTO**

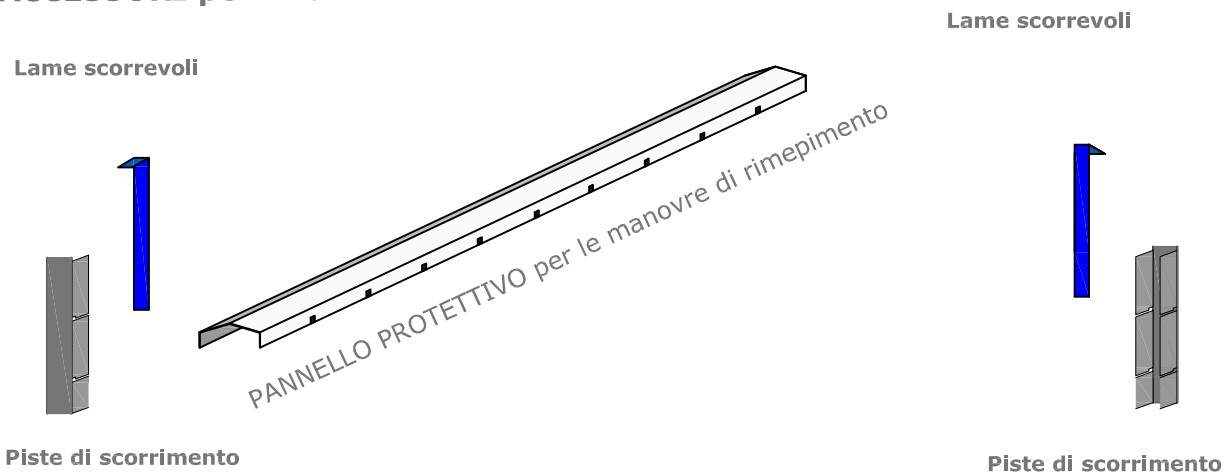

**ACCESSORI per le manovre di SOLLEVAMENTO**

