

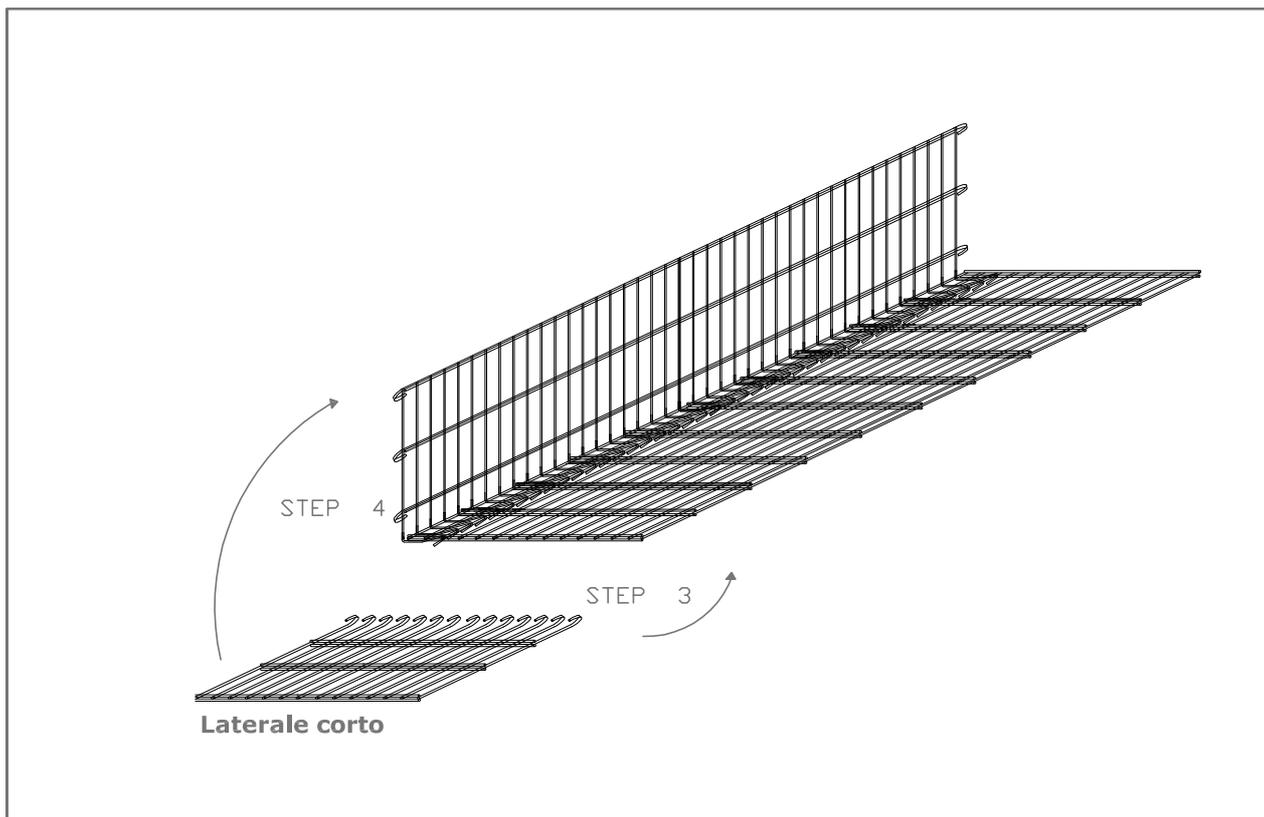
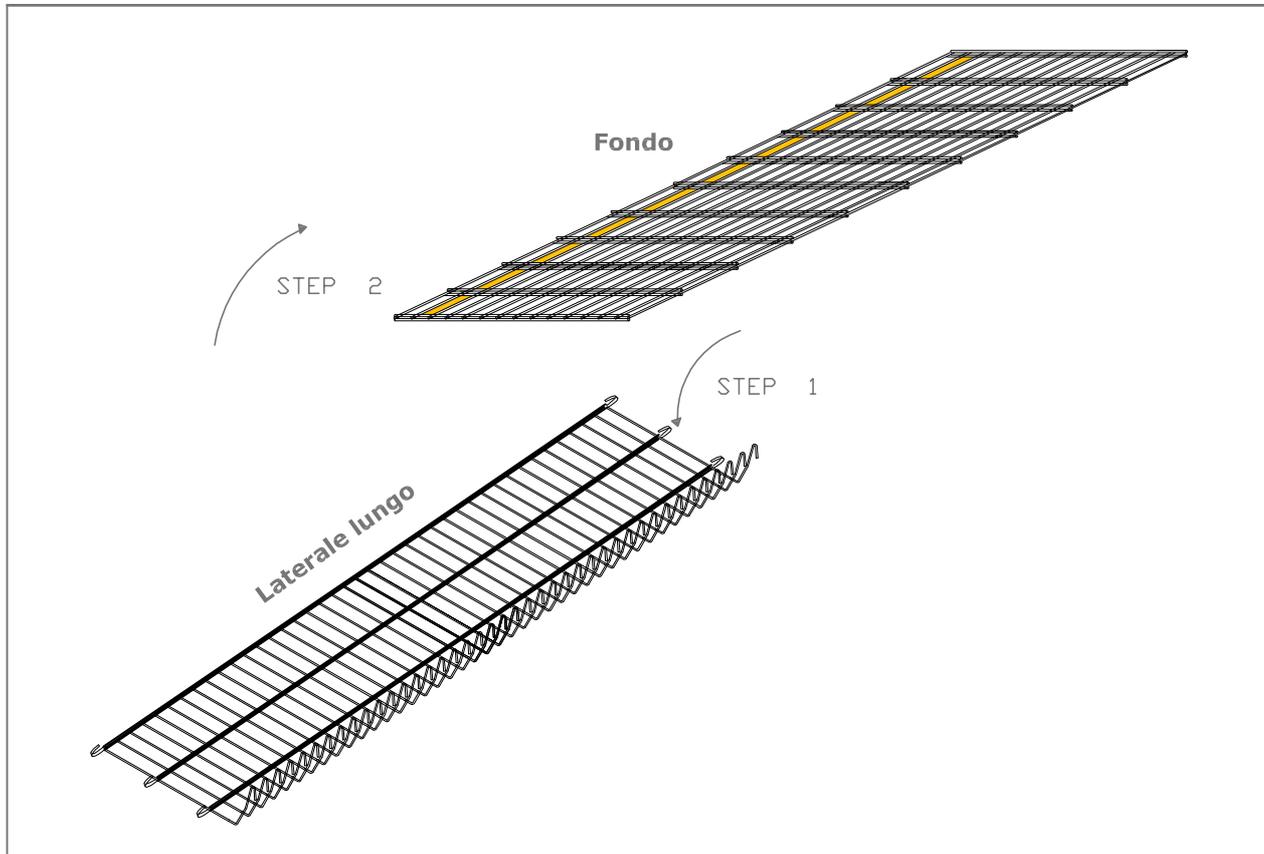




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

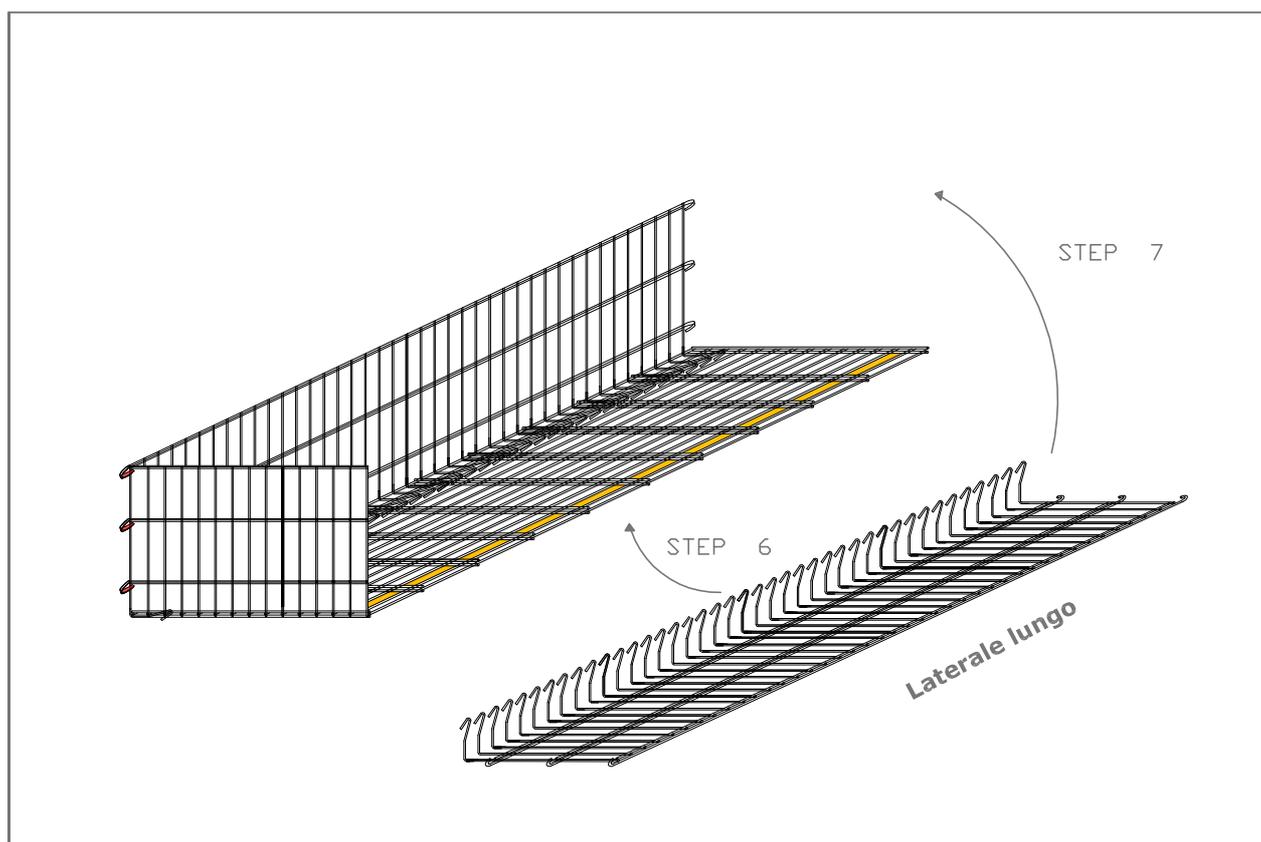


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

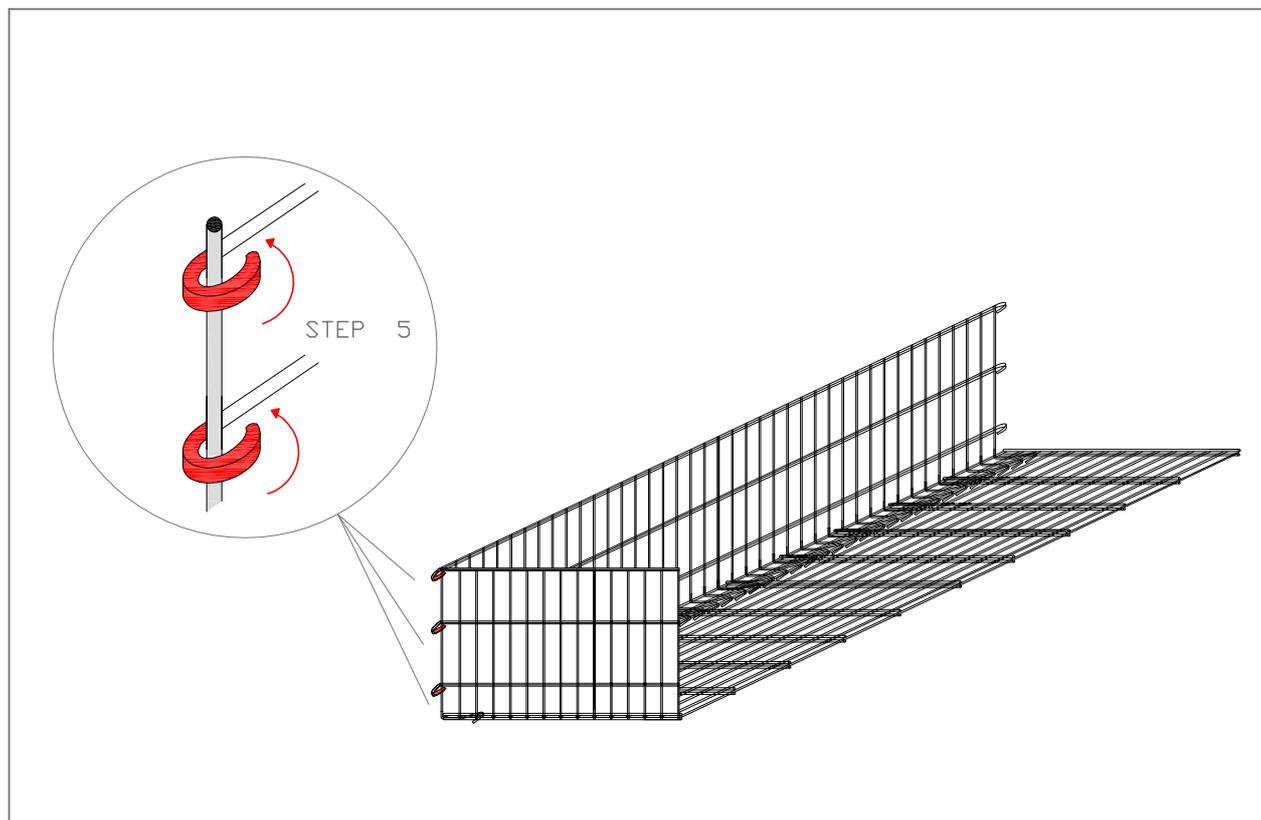

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

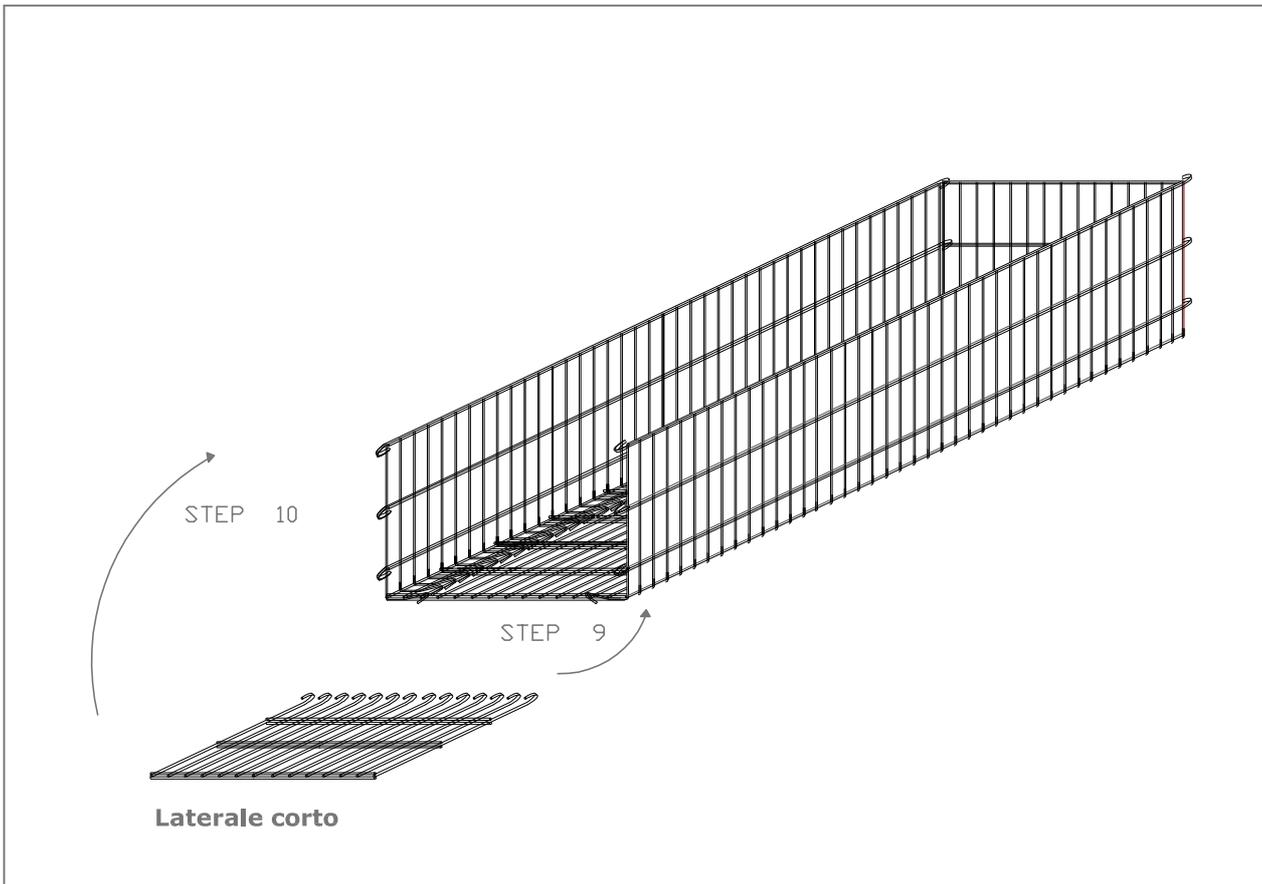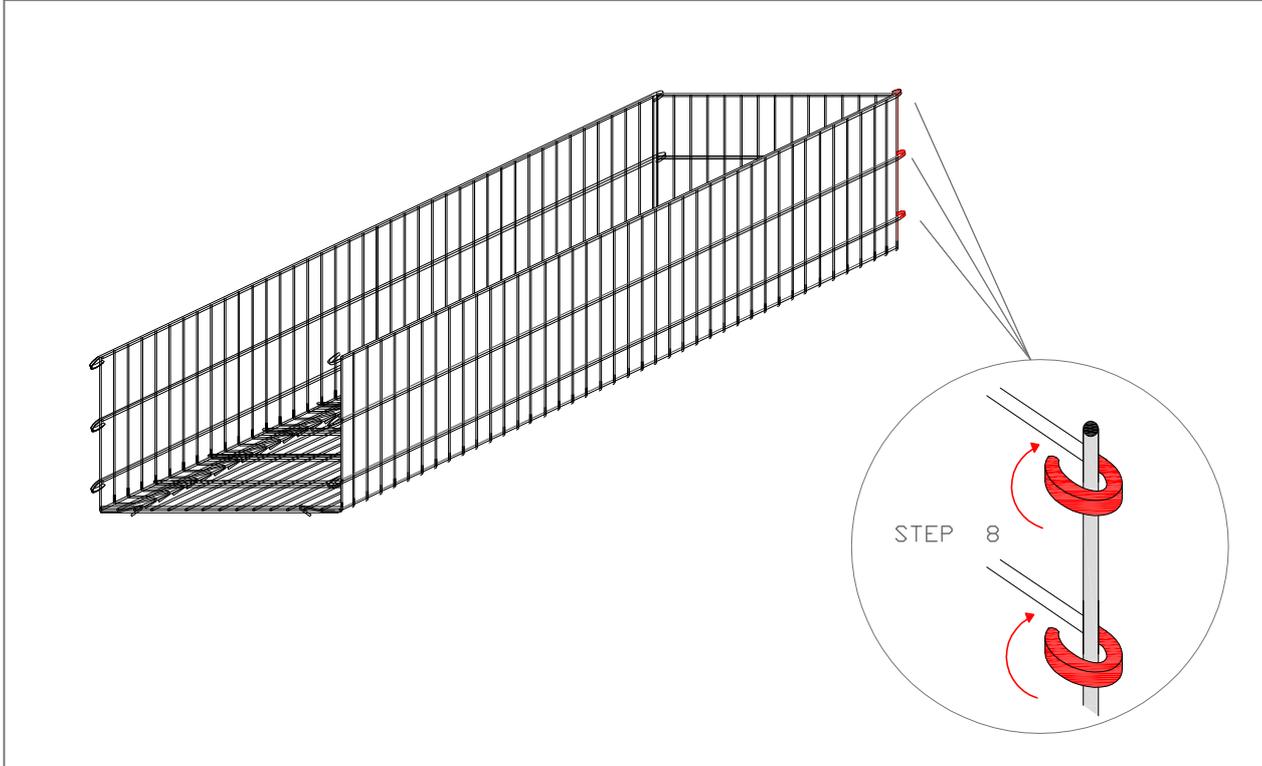


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

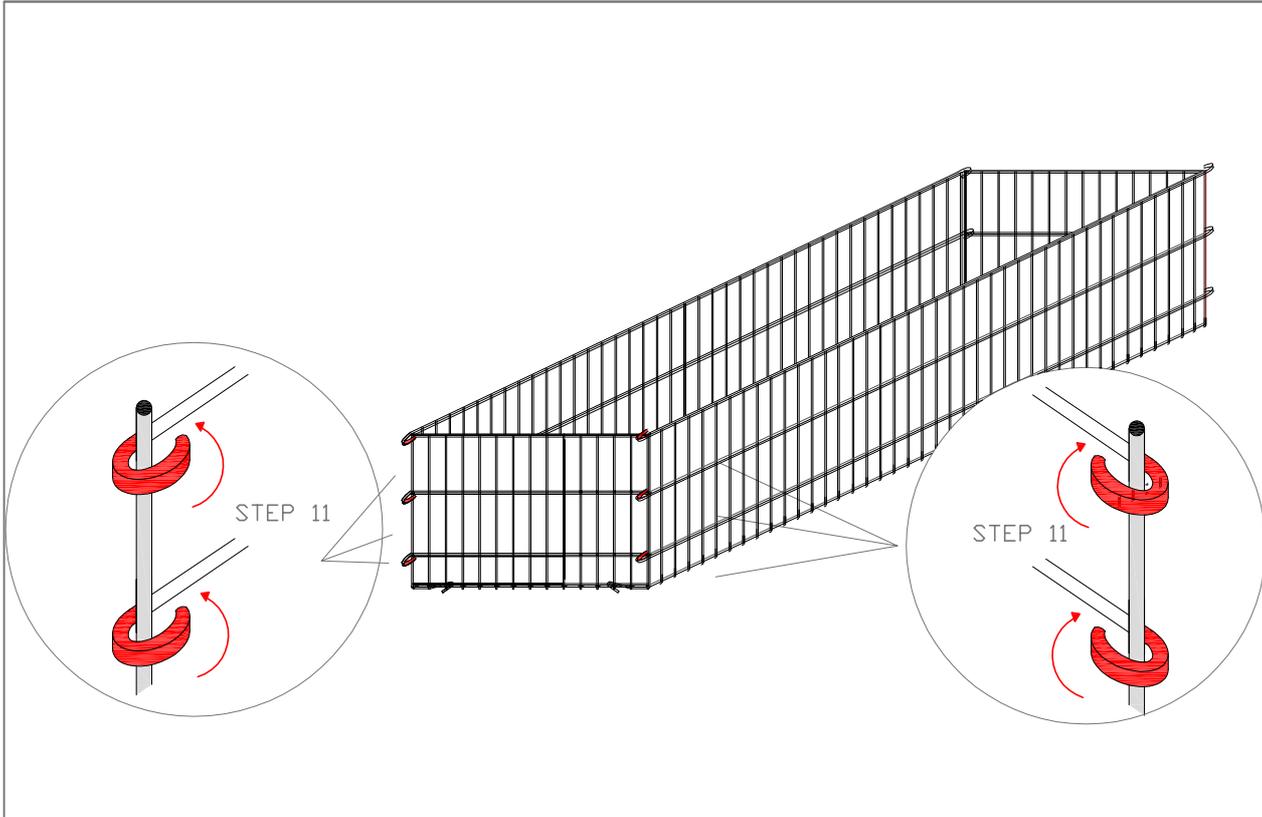

**PATENT APPLIED**

**AGGANCIAMENTO DELLE PISTE DI SCORRIMENTO**

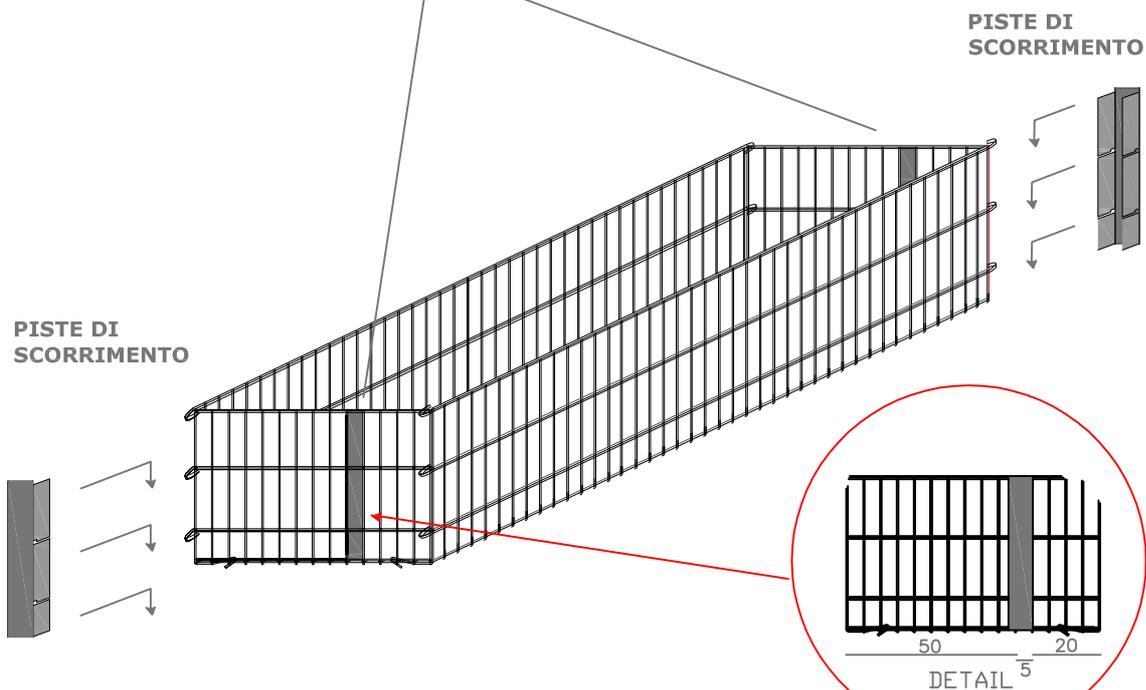

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**




Gabbia con marcatura

**PATENT APPLIED**

STEP 13

**INSERIRE LE LAME SCORREVOLI NELLE PISTE DI SCORRIMENTO PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL PANNELLO FONOASSORBENTE**

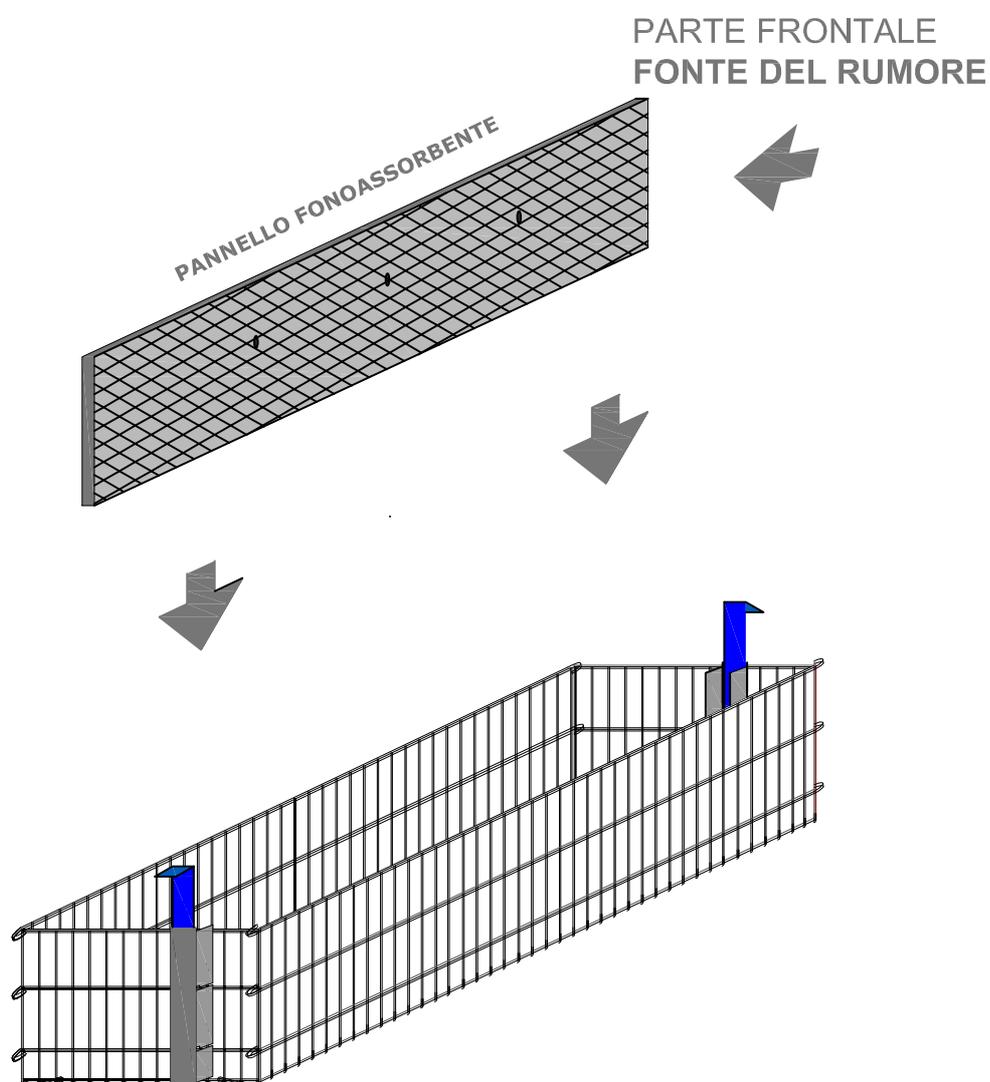

Rimuovere le lame scorrevoli dopo aver inserito il pannello fonoassorbente


Con il sistema altamente  
fono-assorbente

**PHONONIX**




**PATENT APPLIED**



STEP 14

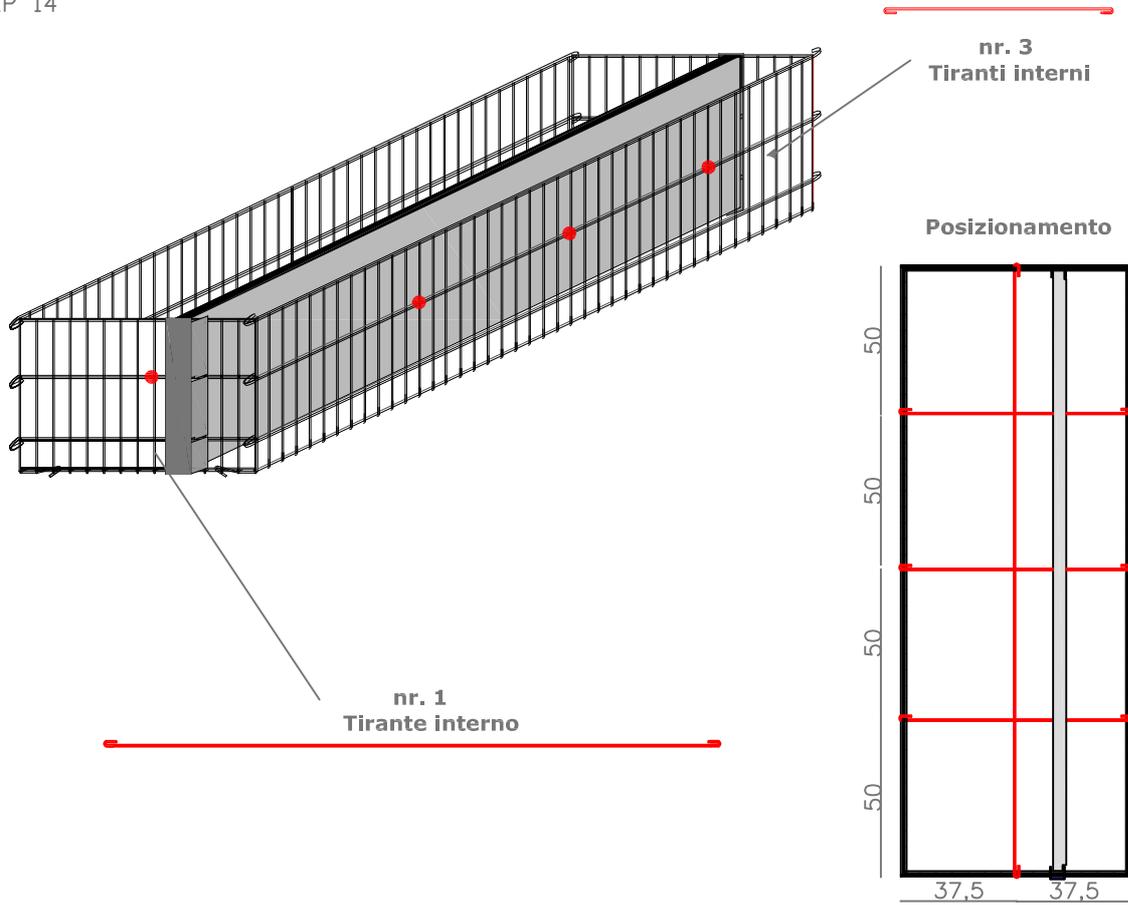

PANNELLO PROTETTIVO per le manovre di riempimento

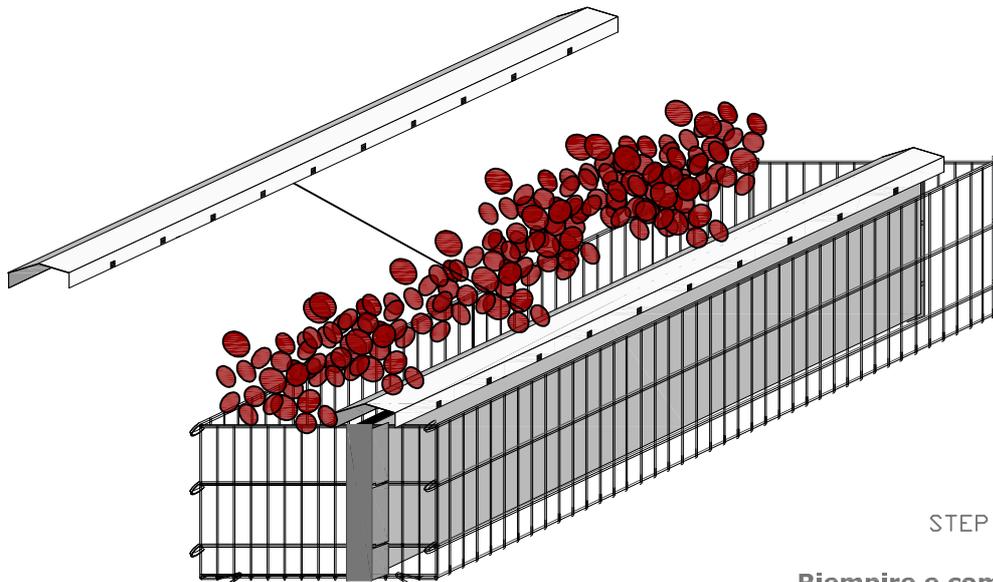

**PATENT APPLIED**

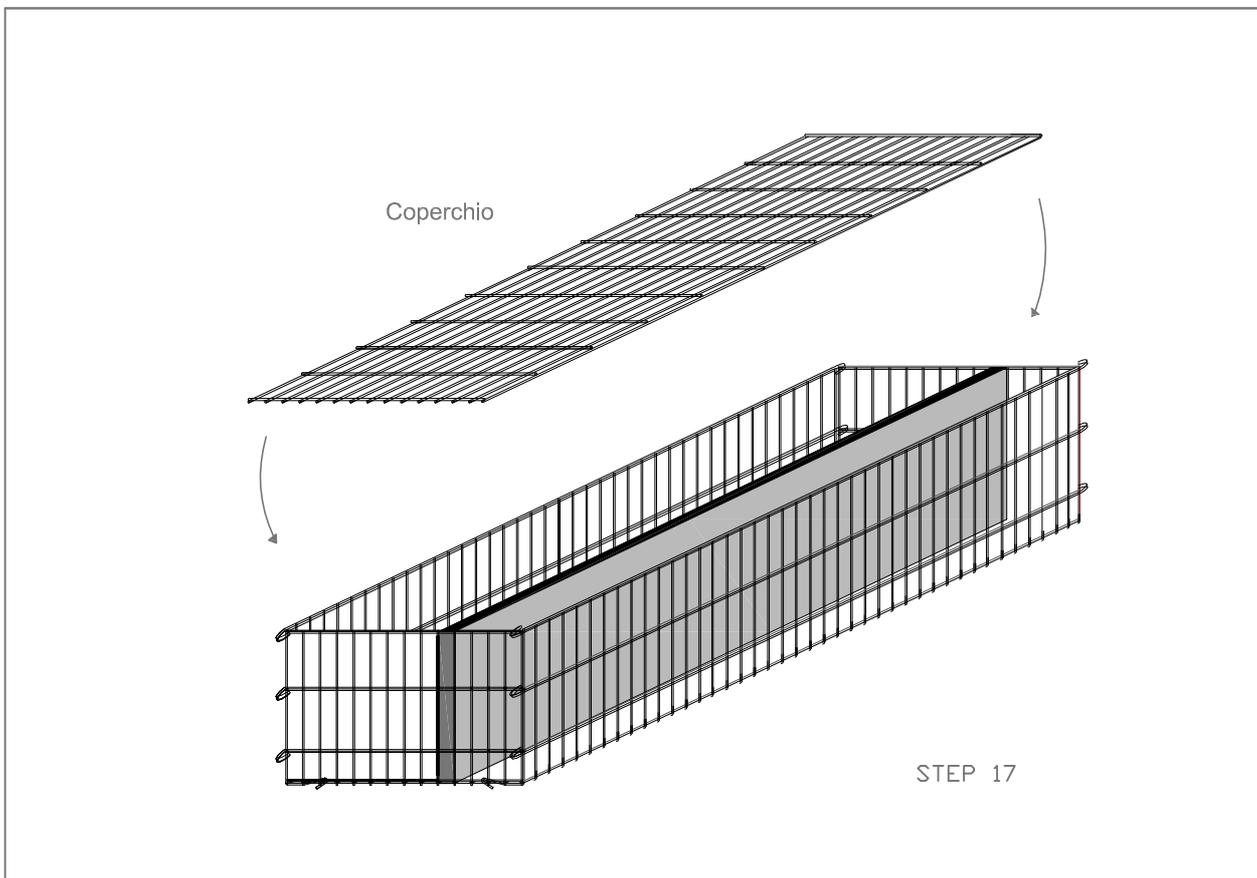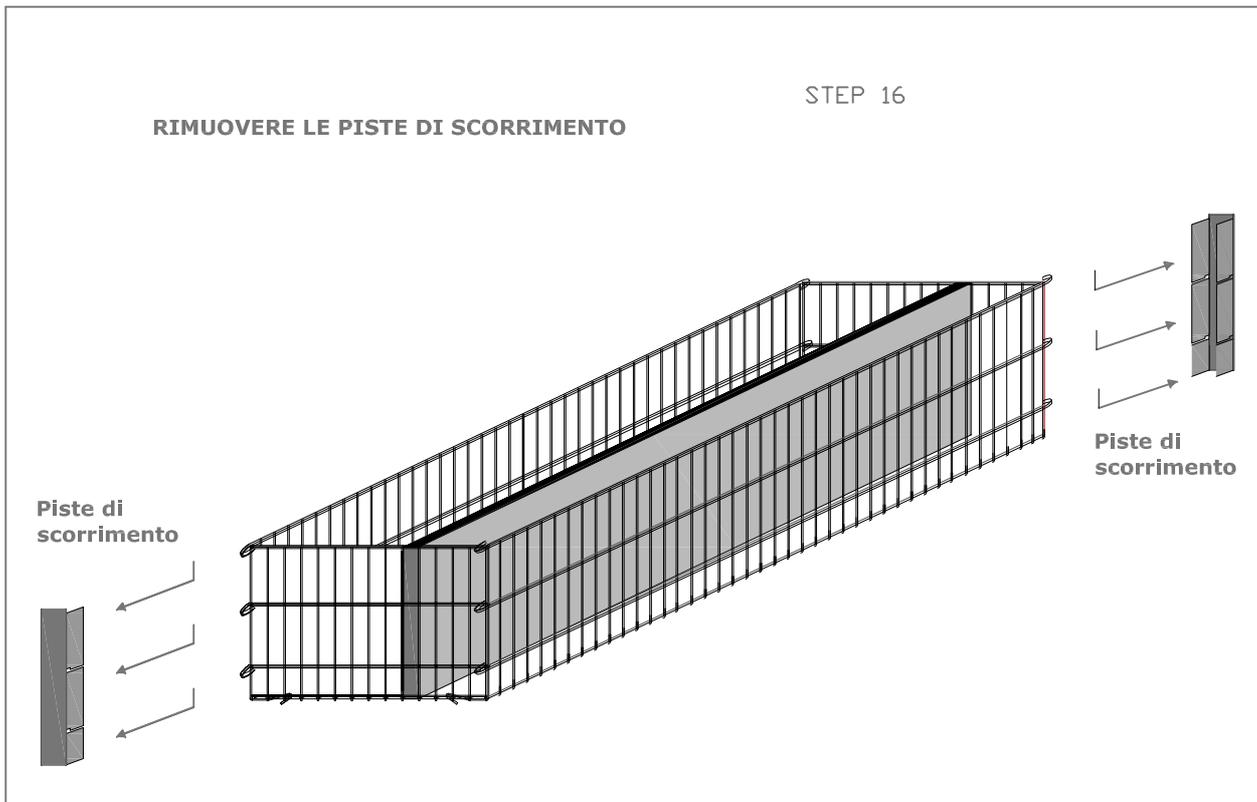



**Gabbia con marcatura**

**PHONONIX**

**Con il sistema altamente  
fono-assorbente**




**PATENT APPLIED**

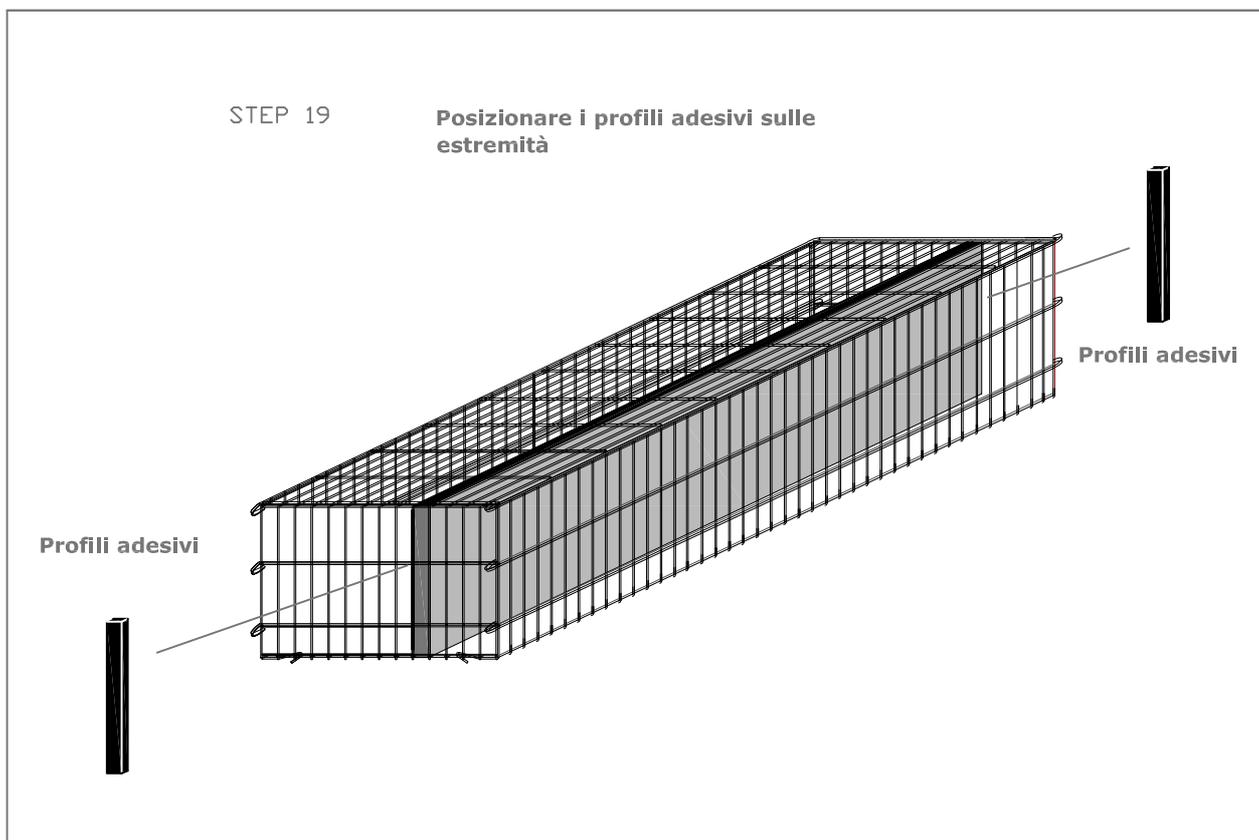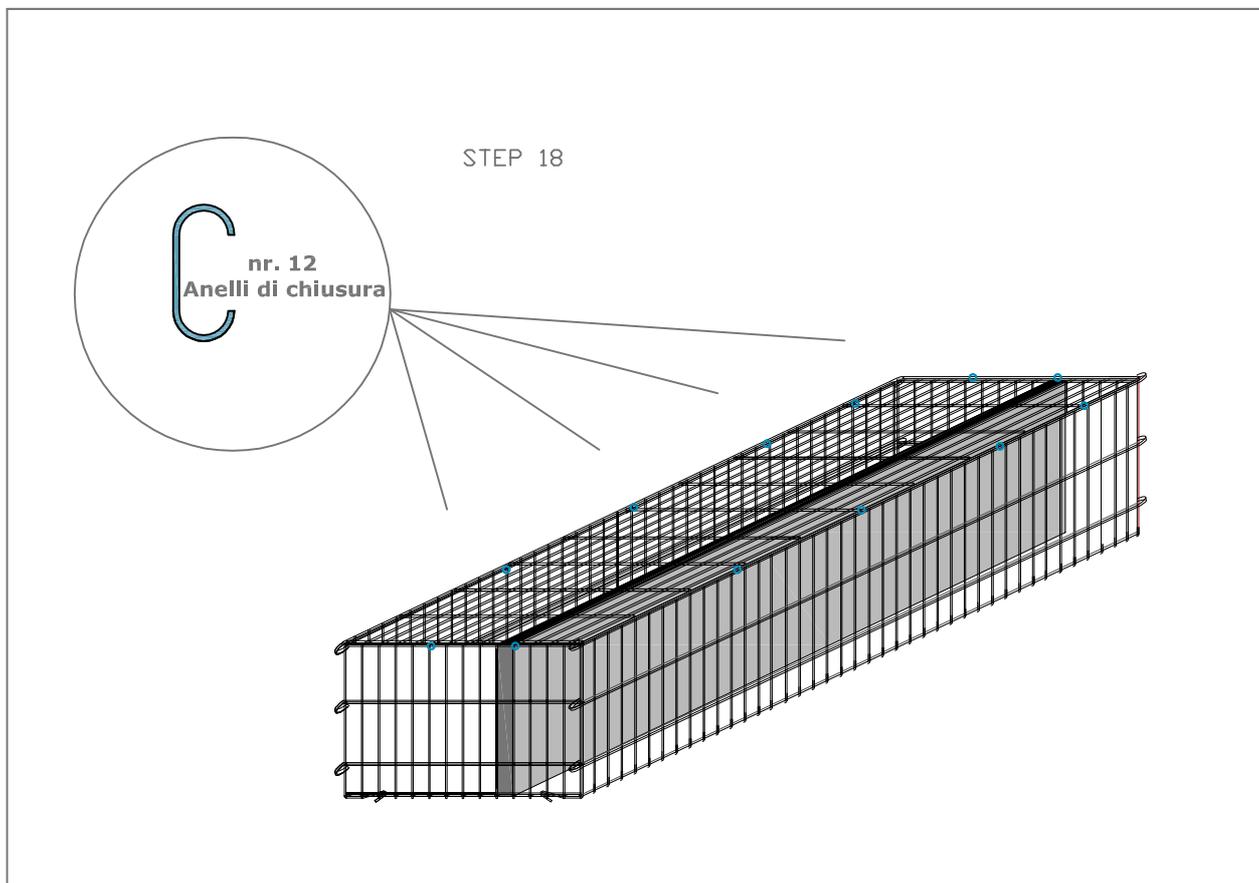

PATENT APPLIED

**INSTALLAZIONE IN CANTIERE**

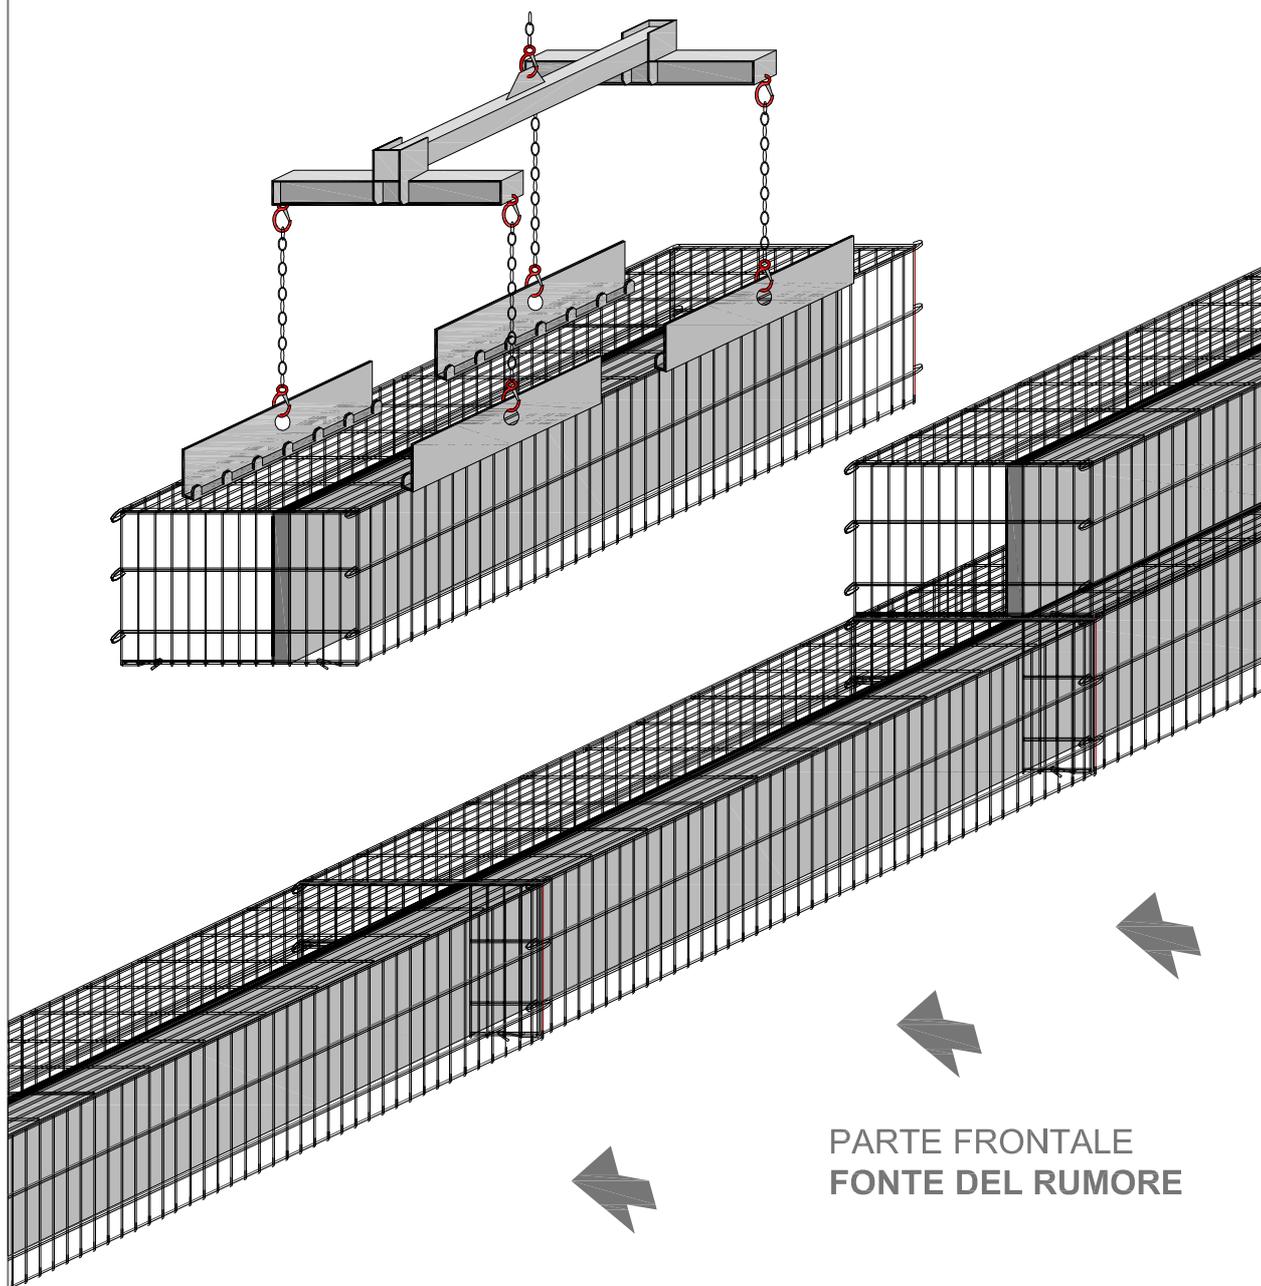


PARTE FRONTALE  
FONTE DEL RUMORE

Con il sistema altamente  
fono-assorbente


**PHONONIX** Gabbia con marcatura




**ACCESSORI per il SISTEMA FONOASSORBENTE**

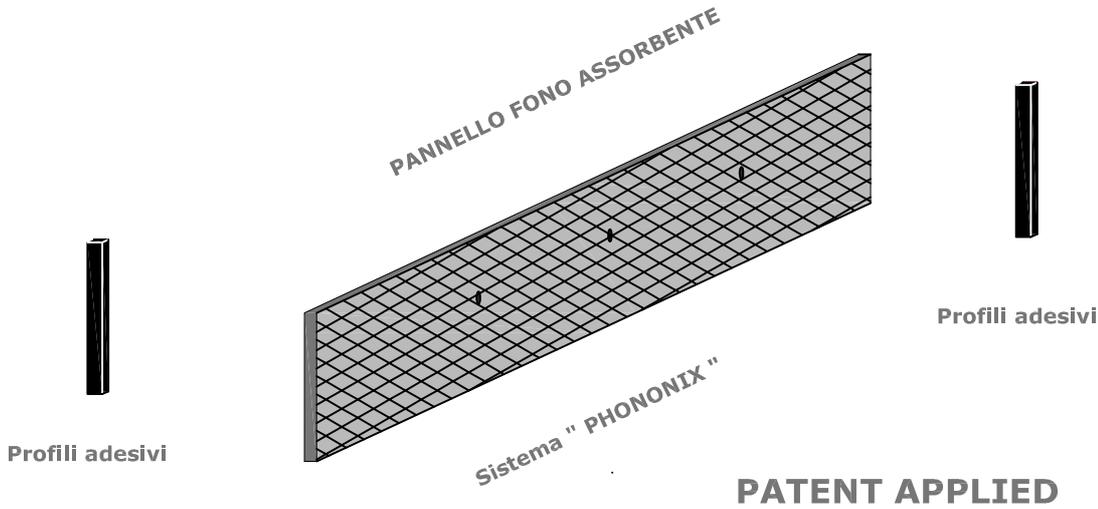

**ACCESSORI per l'ASSEMBLAMENTO**

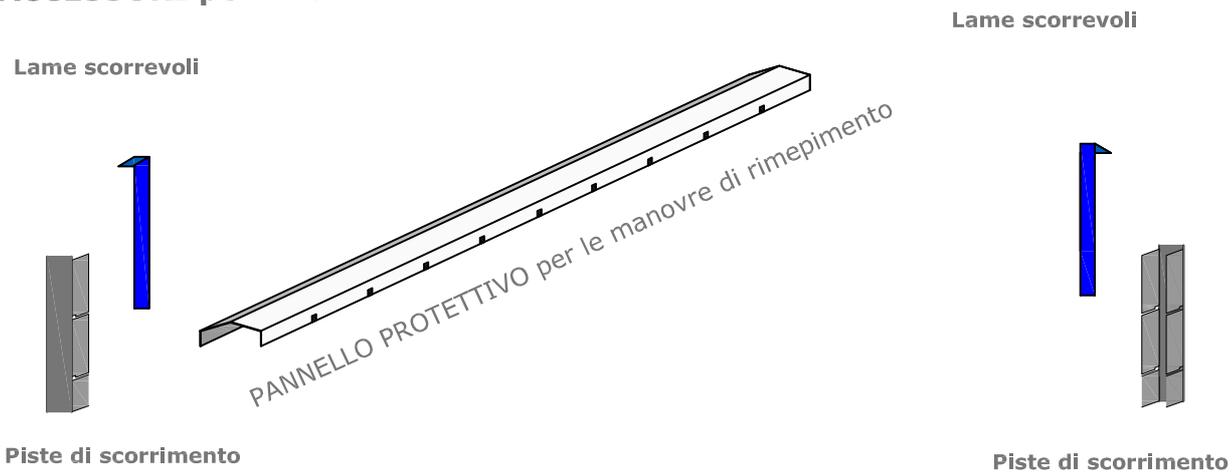

**ACCESSORI per le manovre di SOLLEVAMENTO**

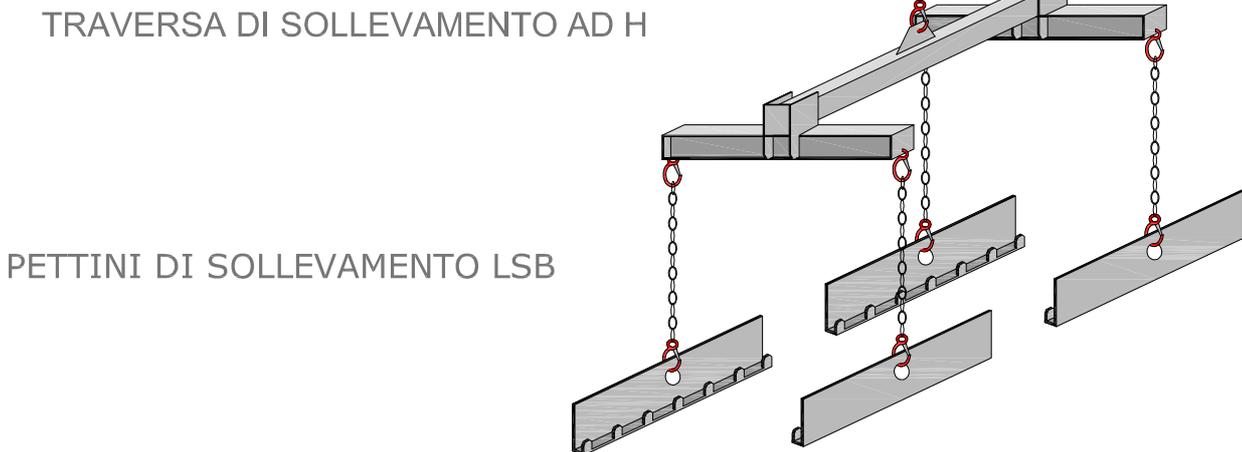

Gabbia con marcatura

**PHONONIX**

Con il sistema altamente  
fono-assorbente

