



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



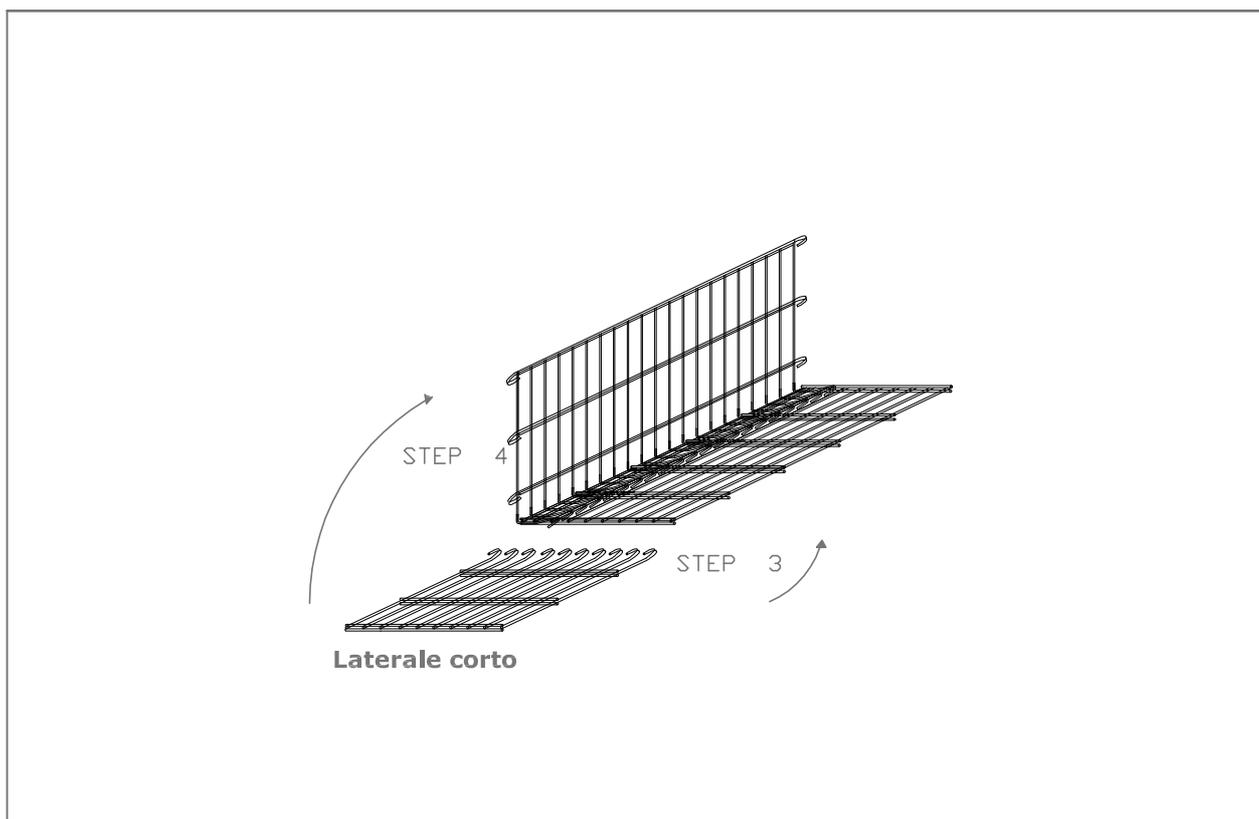


Con il sistema altamente  
fono-assorbente

**PHONONIX** Gabbia con marcatura

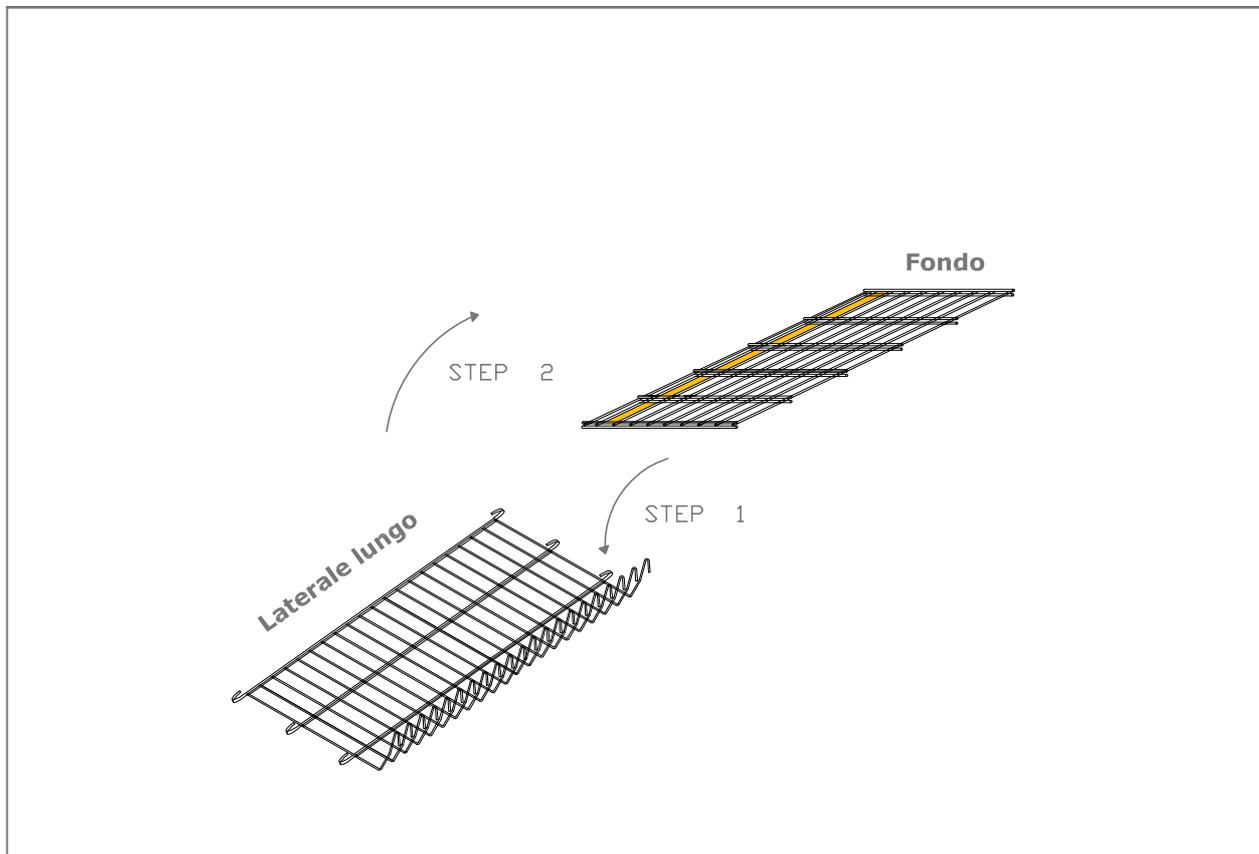

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

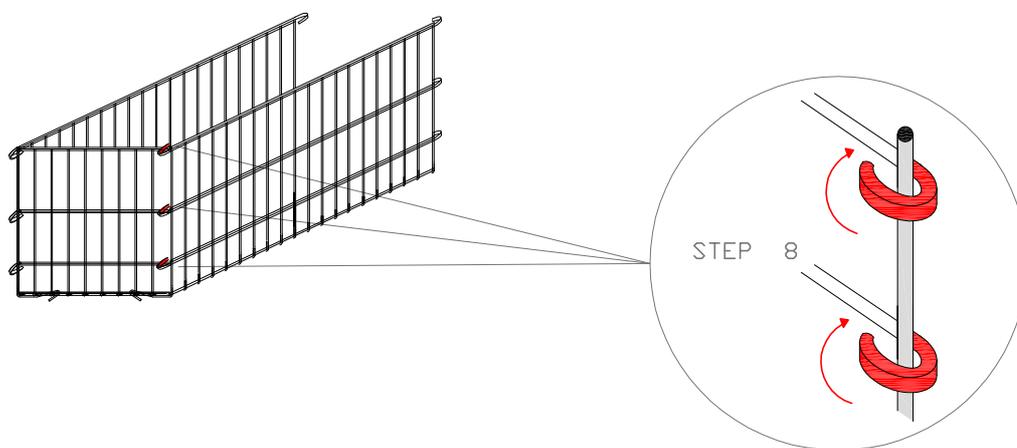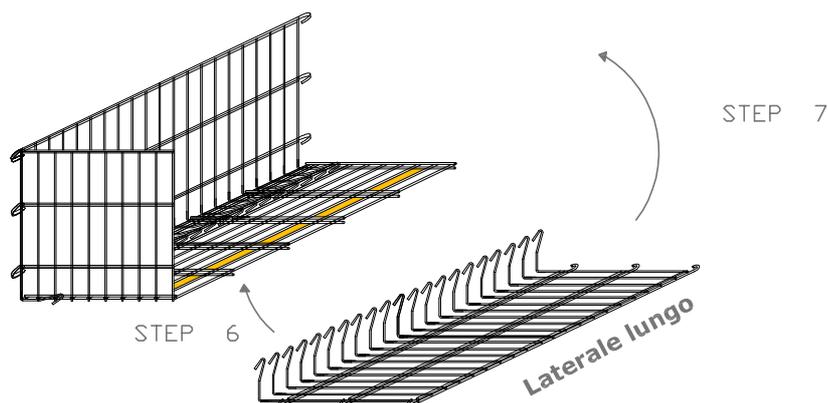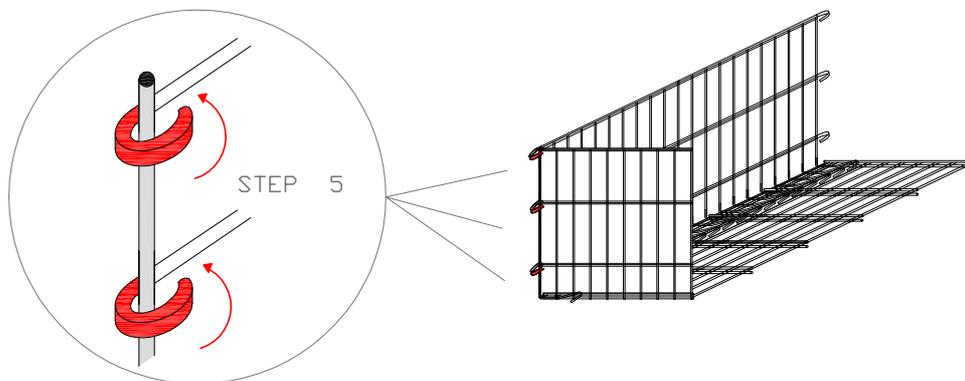



Gabbia con marcatura

**PHONONIX**

Con il sistema altamente  
fono-assorbente




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

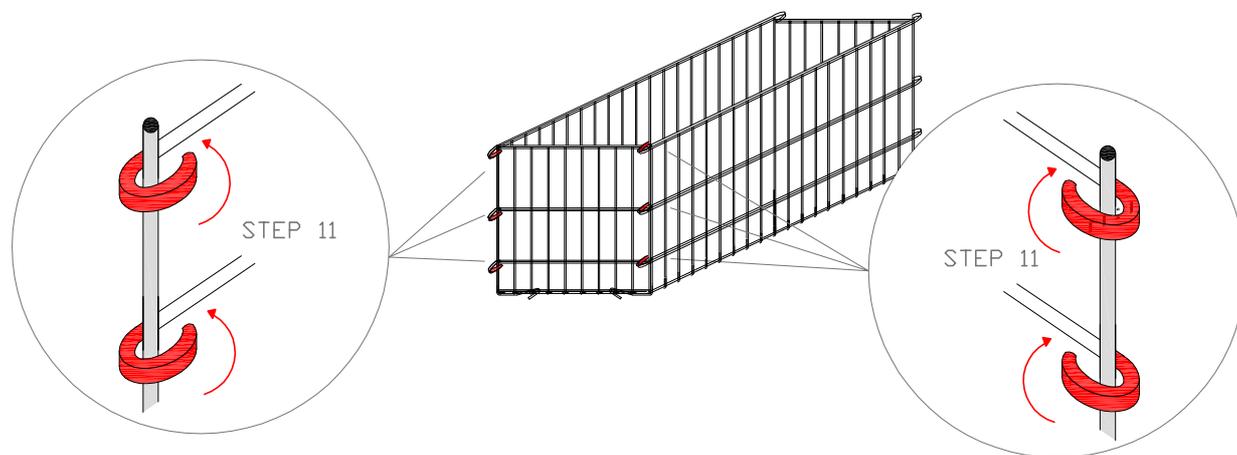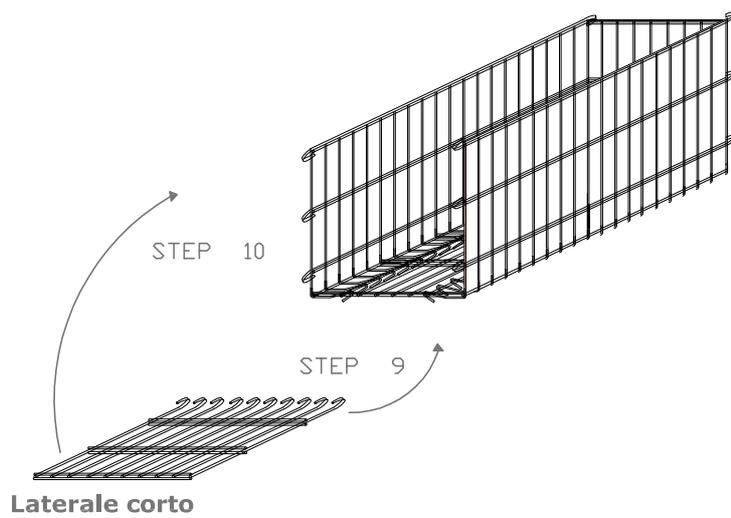

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


**PATENT APPLIED**

**AGGANCIAMENTO DELLE PISTE DI SCORRIMENTO**

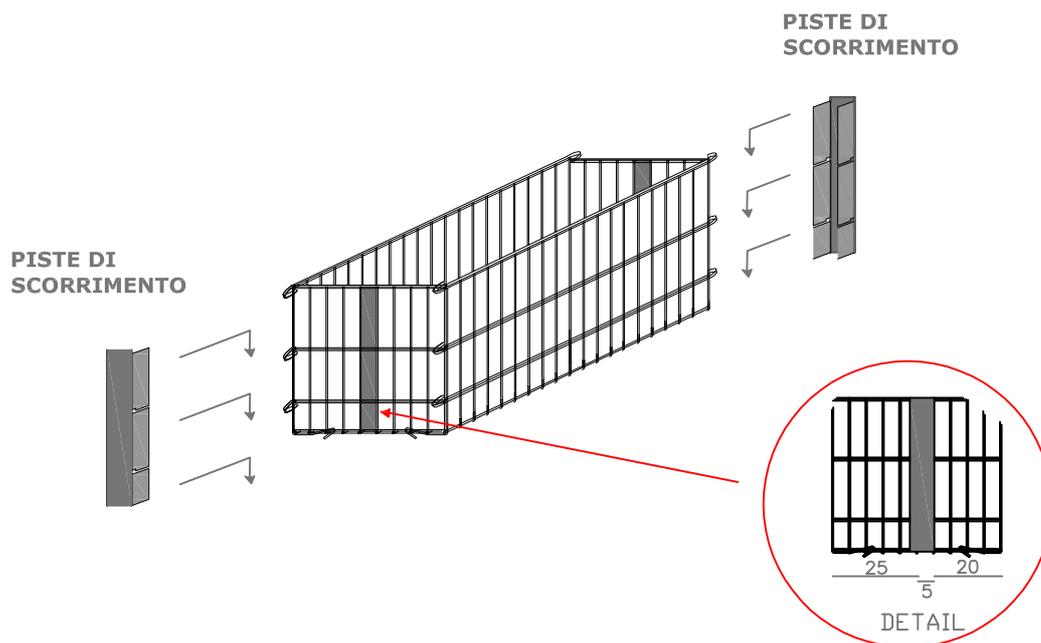

STEP 13

**INSERIRE LE LAME SCORREVOLI NELLE PISTE DI SCORRIMENTO PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL PANNELLO FONOASSORBENTE**

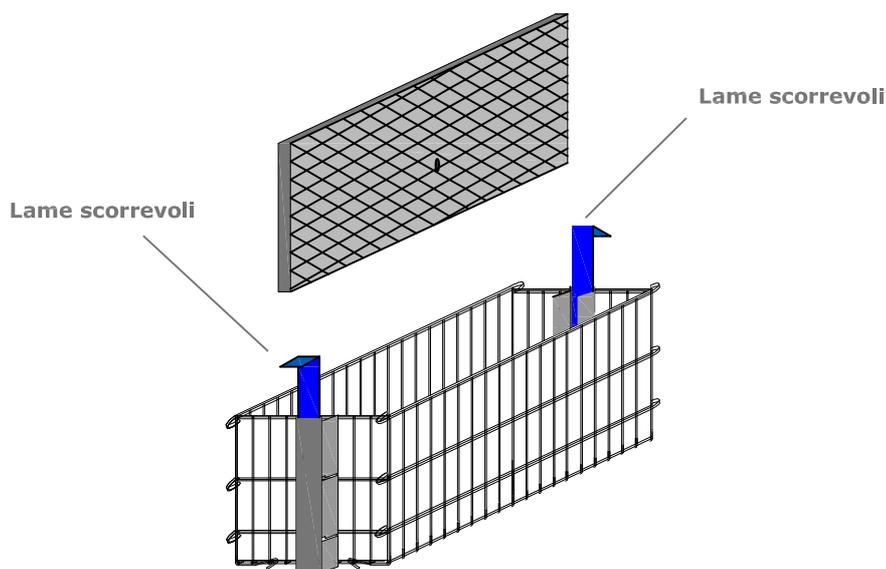


Rimuovere le lame scorrevoli dopo aver inserito il pannello fonoassorbente


**PHONONIX** Gabbia con marcatura  
Con il sistema altamente fono-assorbente

**PATENT APPLIED**

STEP 14

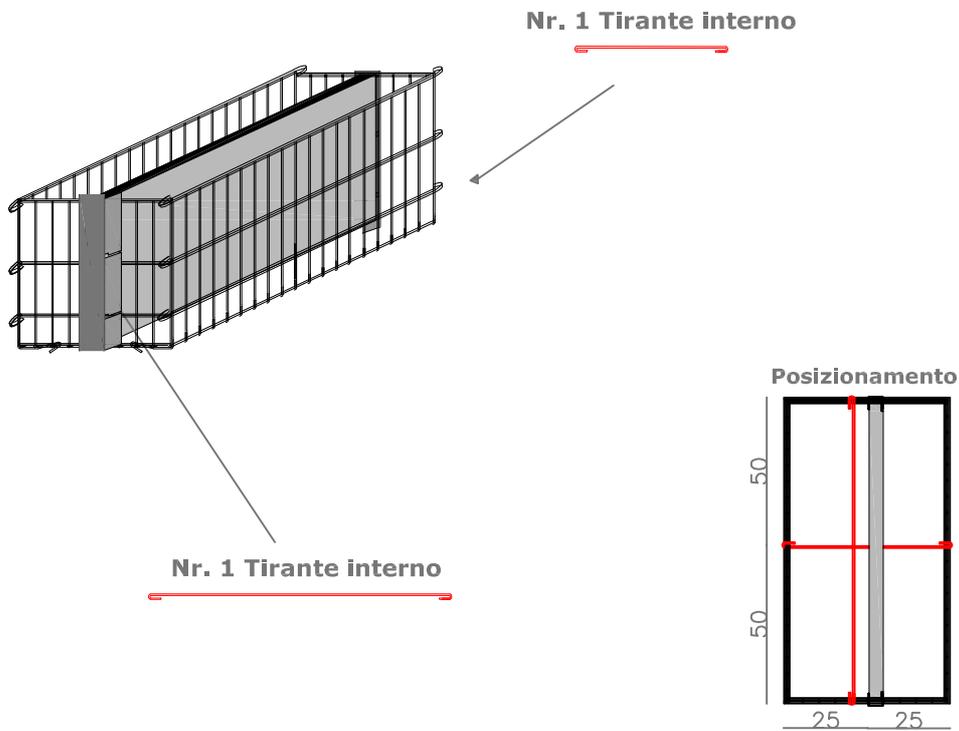



PANNELLO PROTETTIVO per le manovre di riempimento

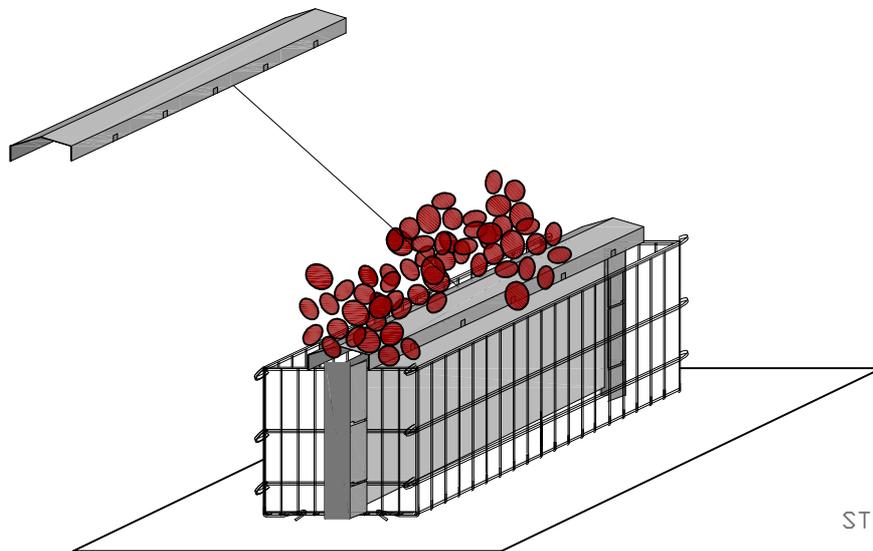



STEP 15

Riempire e compattare

**PATENT APPLIED**

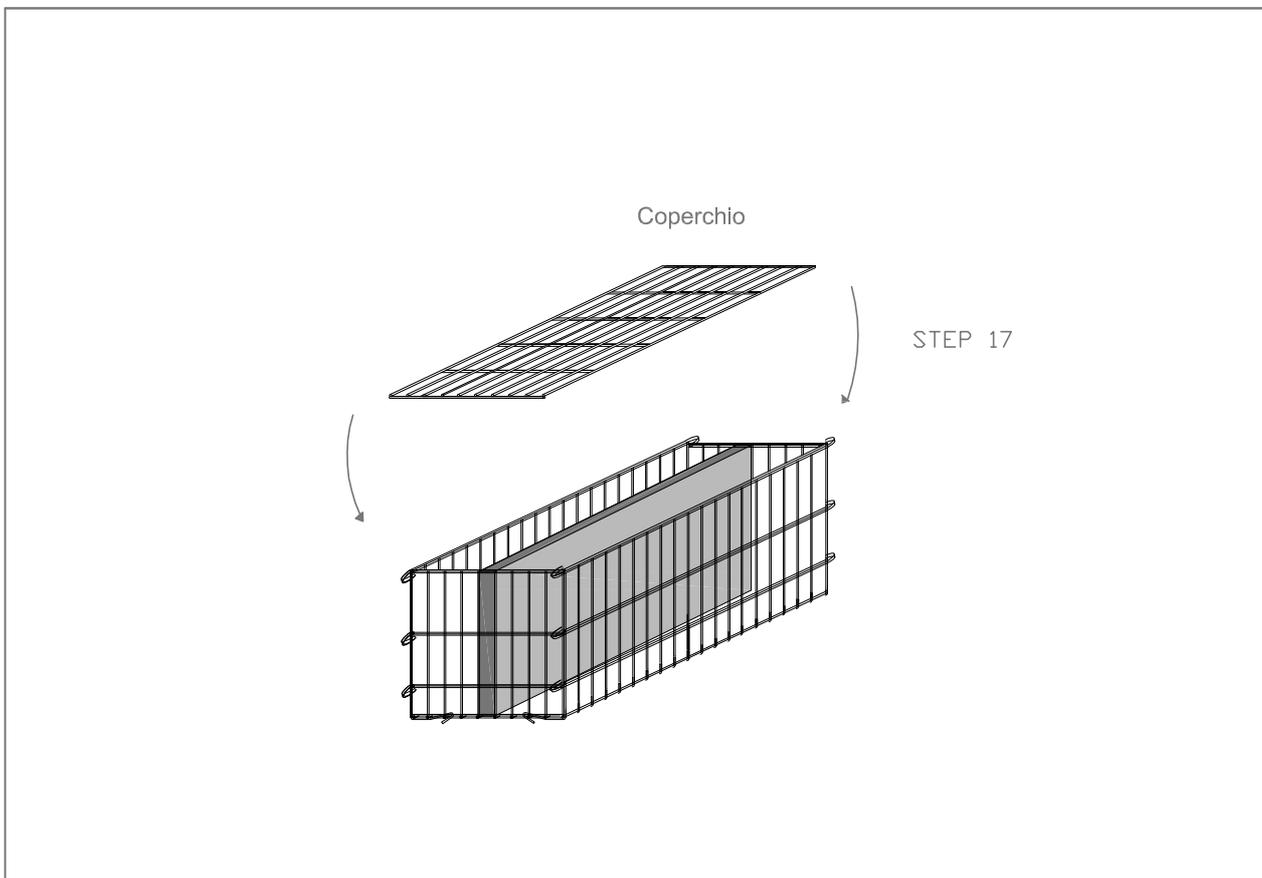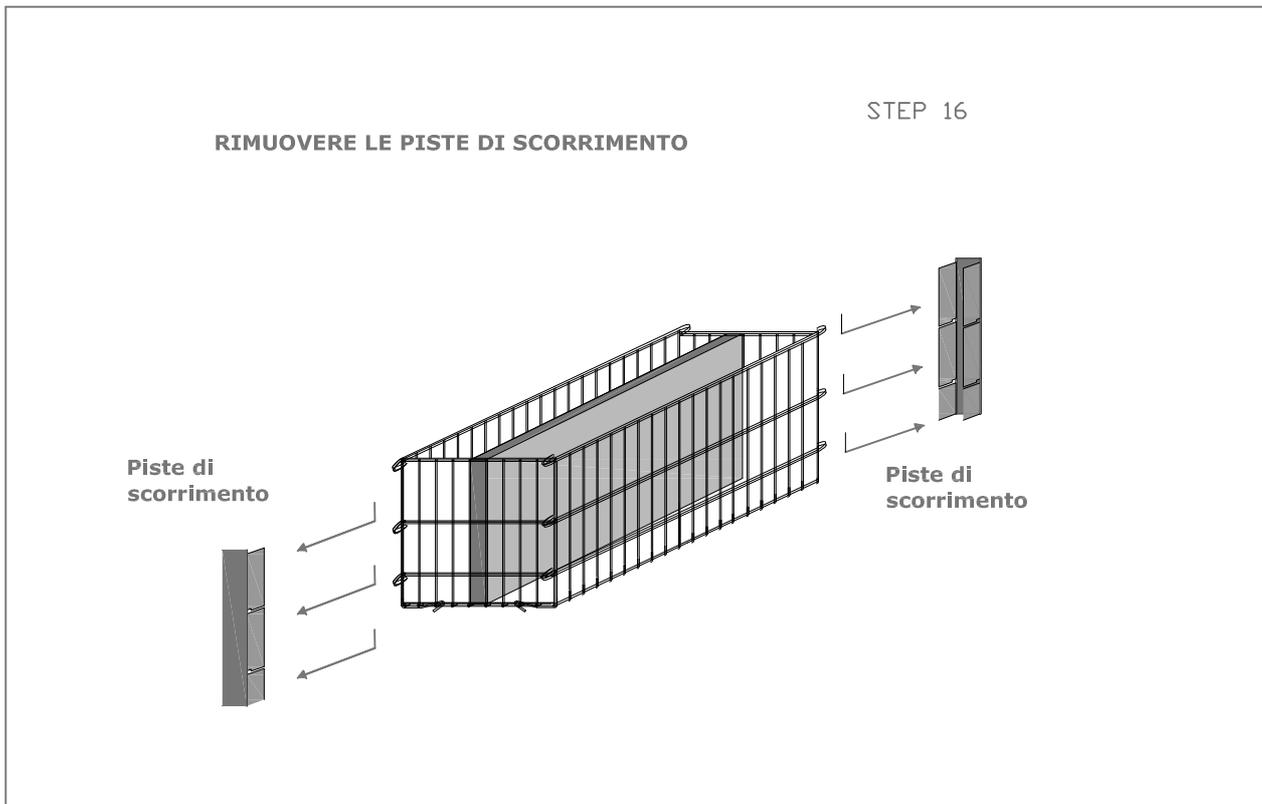


**PATENT APPLIED**

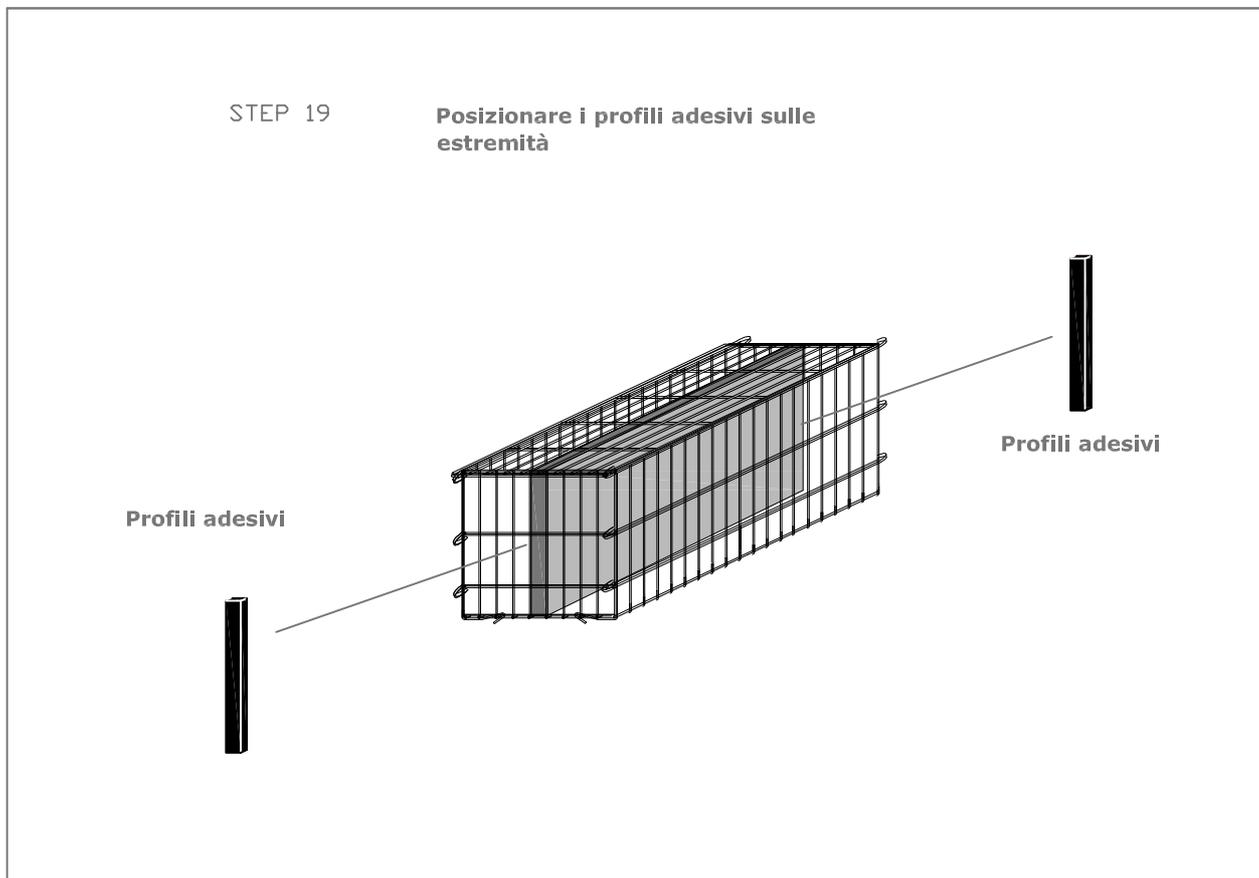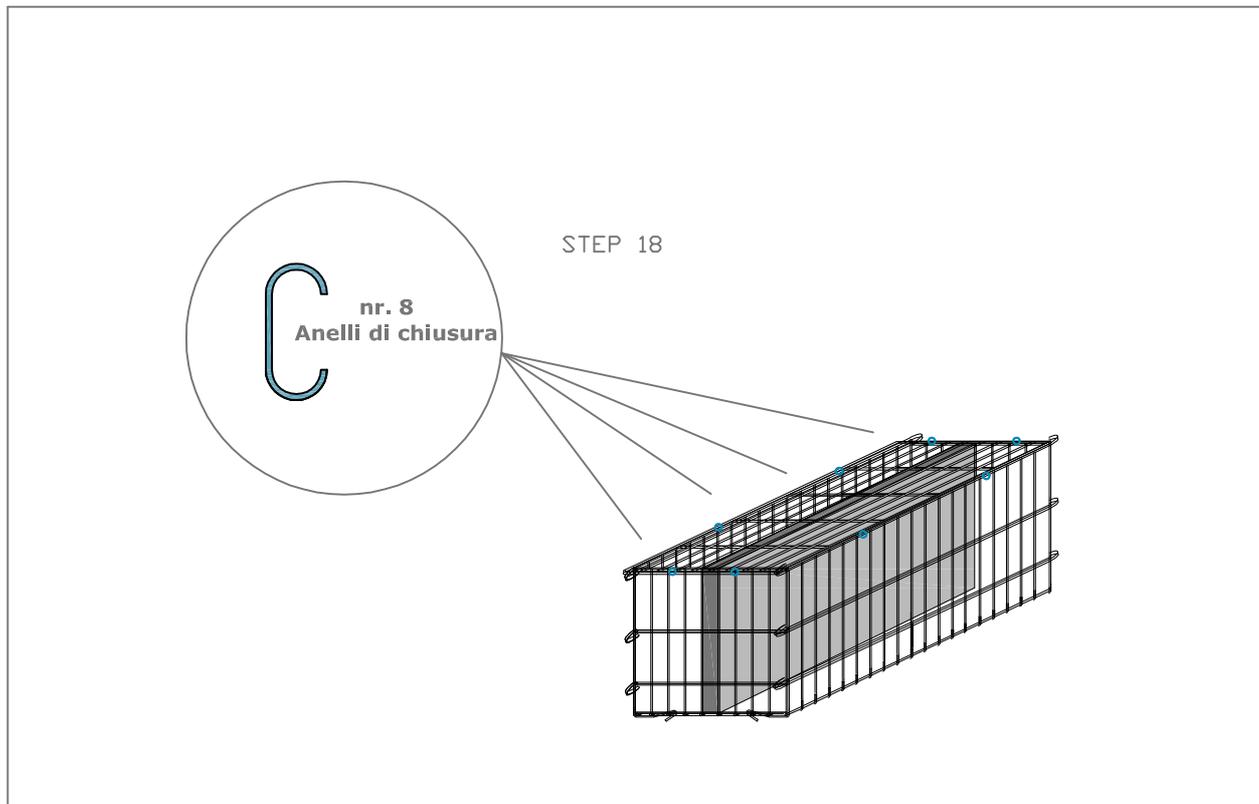

PATENT APPLIED

**INSTALLAZIONE IN CANTIERE**

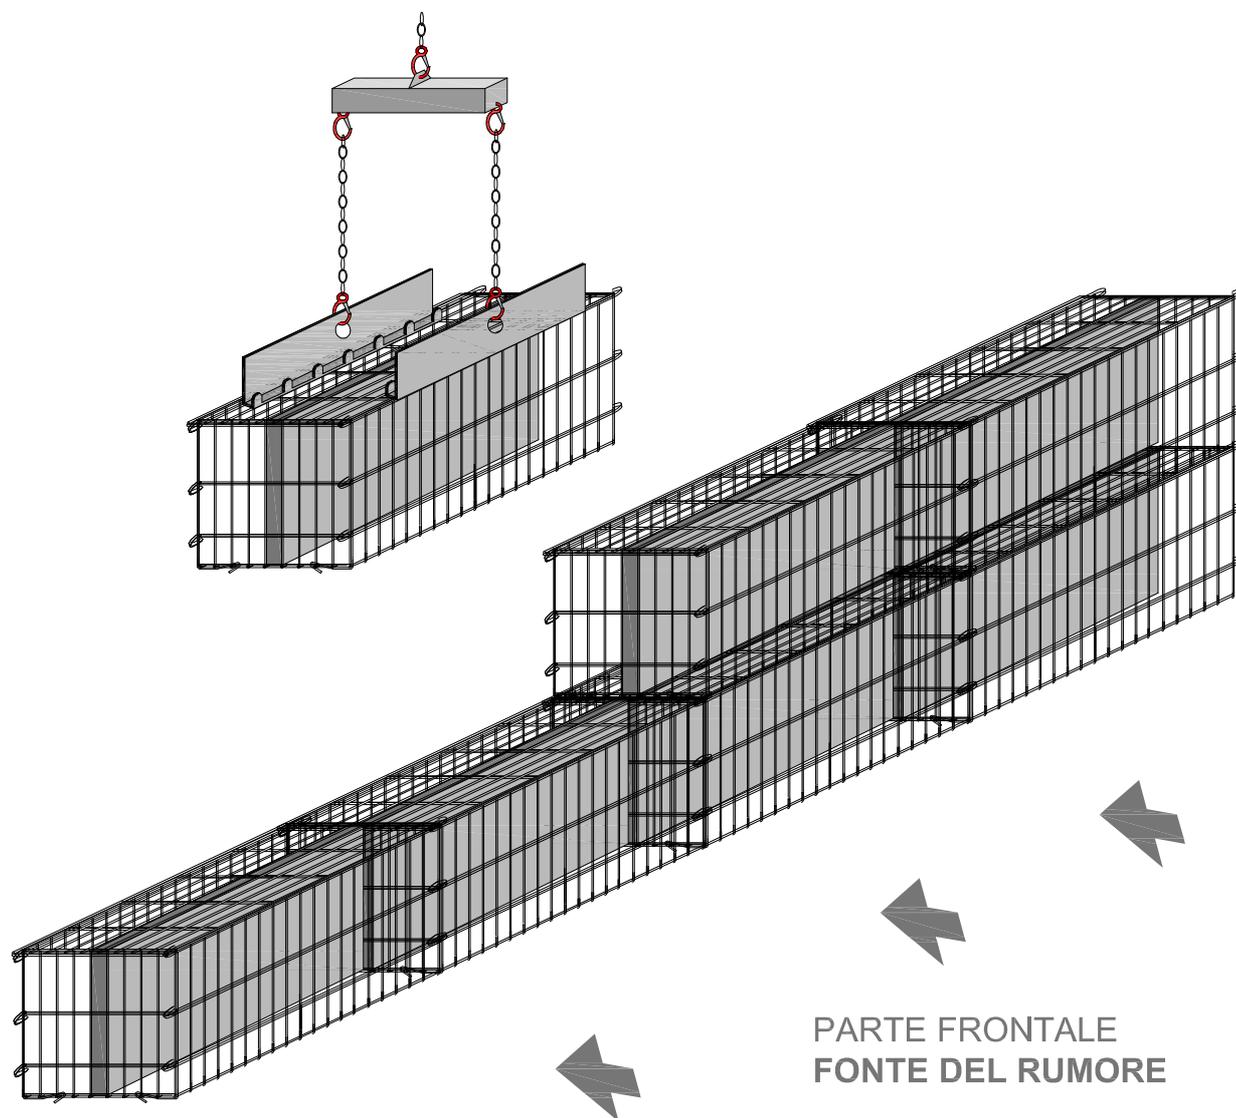

Gabbia con marcatura

**PHONONIX**

Con il sistema altamente  
fono-assorbente



