



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



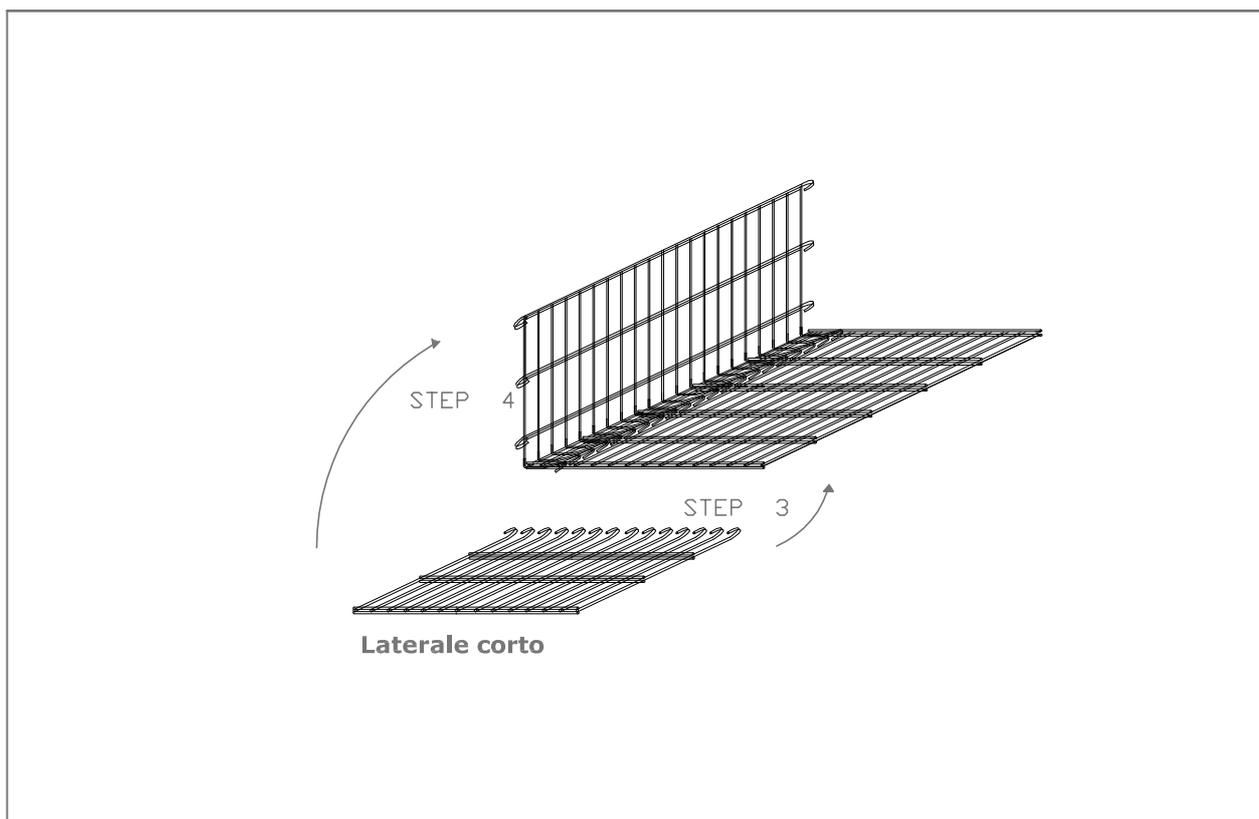


Con il sistema altamente
fono-assorbente

PHONONIX Gabbia con marcatura

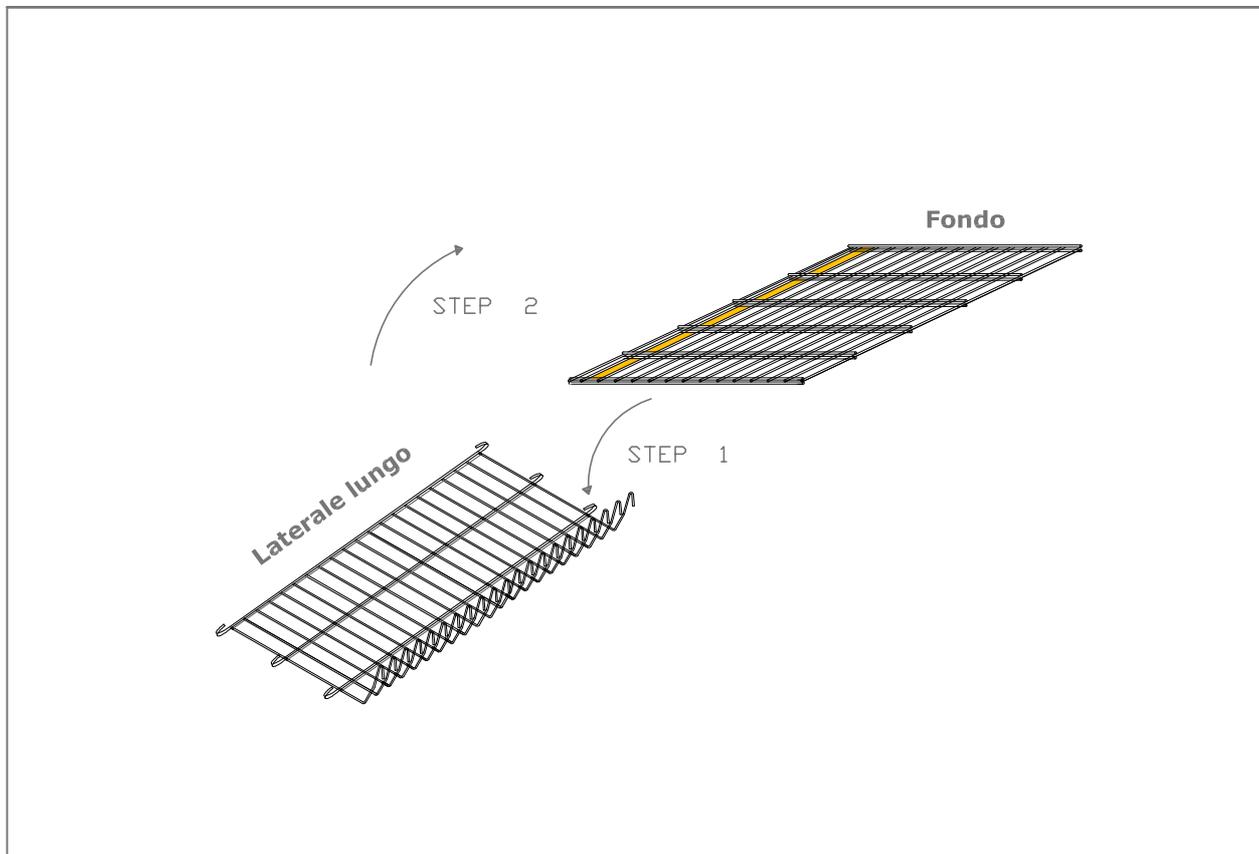

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

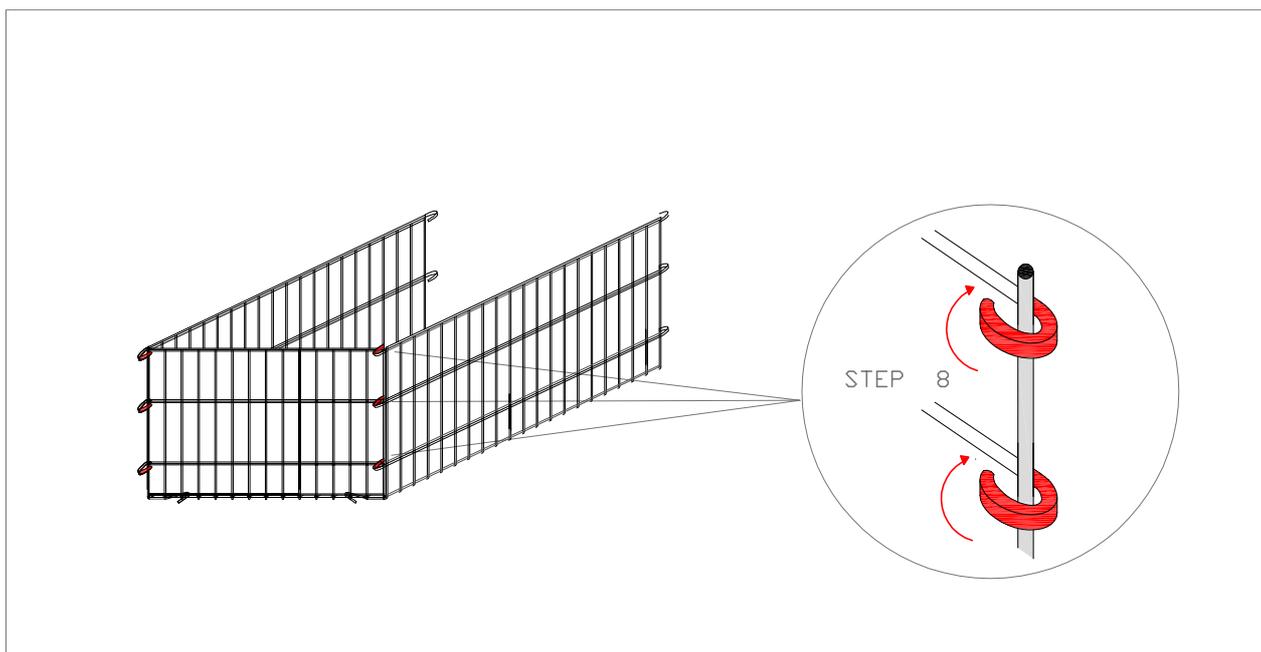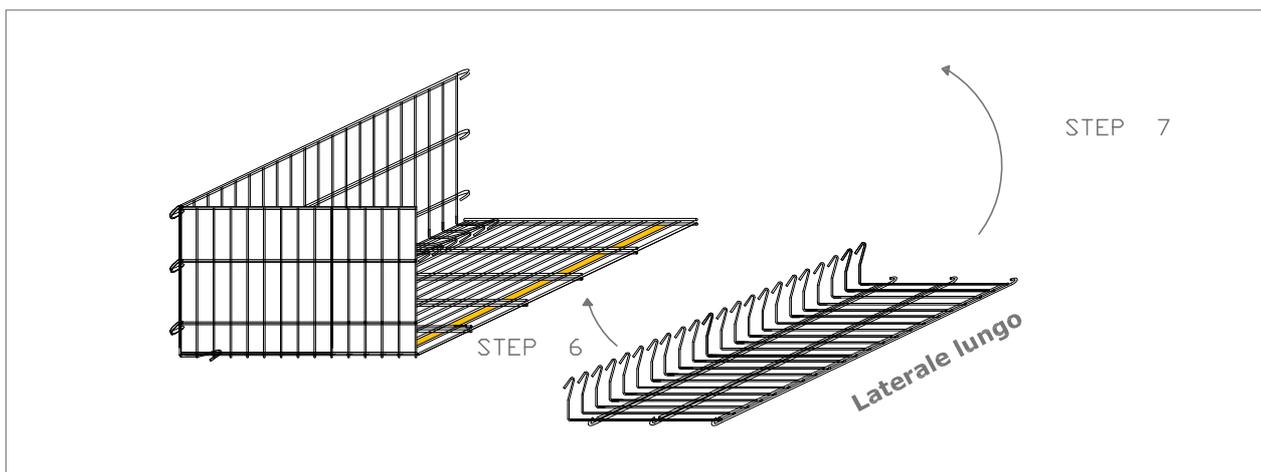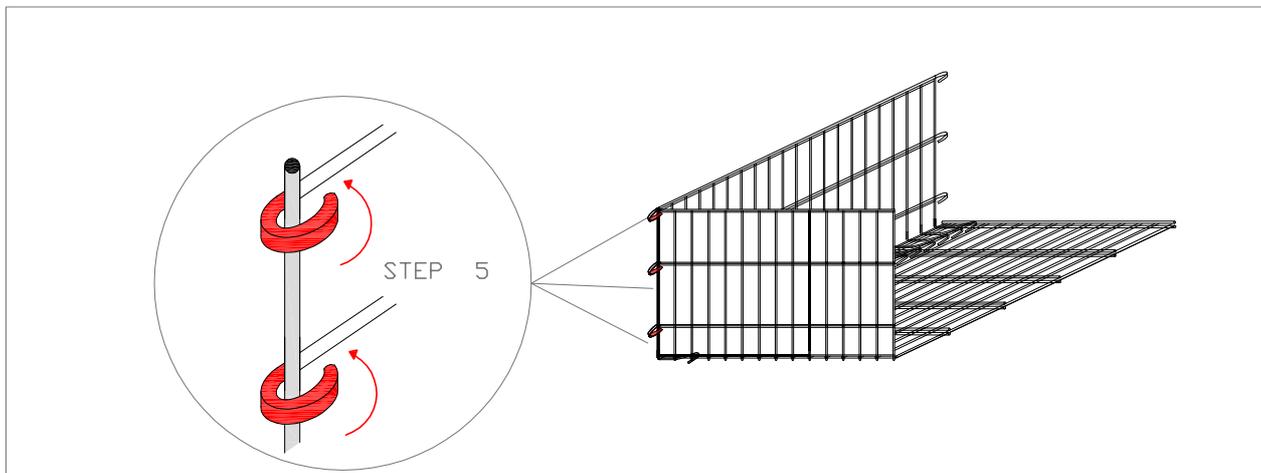



Gabbia con marcatura

PHONONIX

Con il sistema altamente
fono-assorbente




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

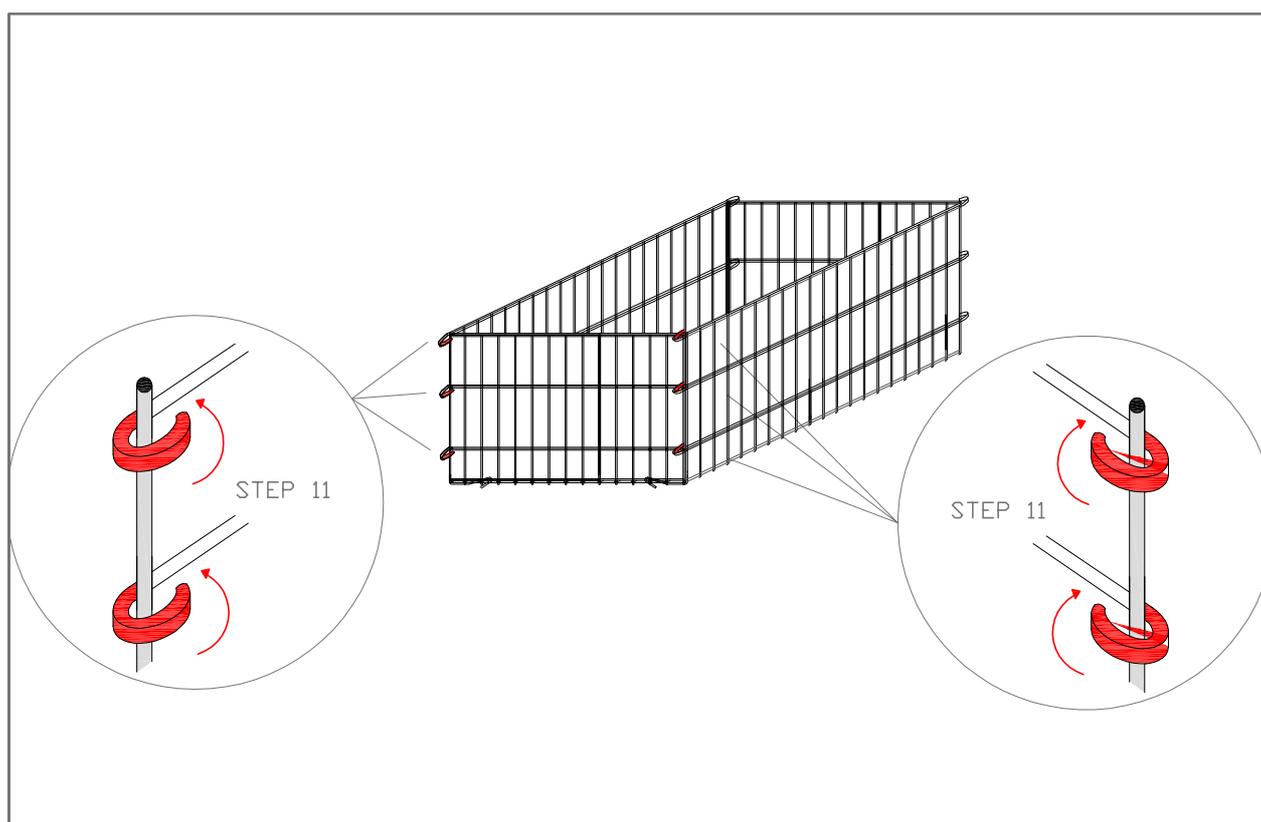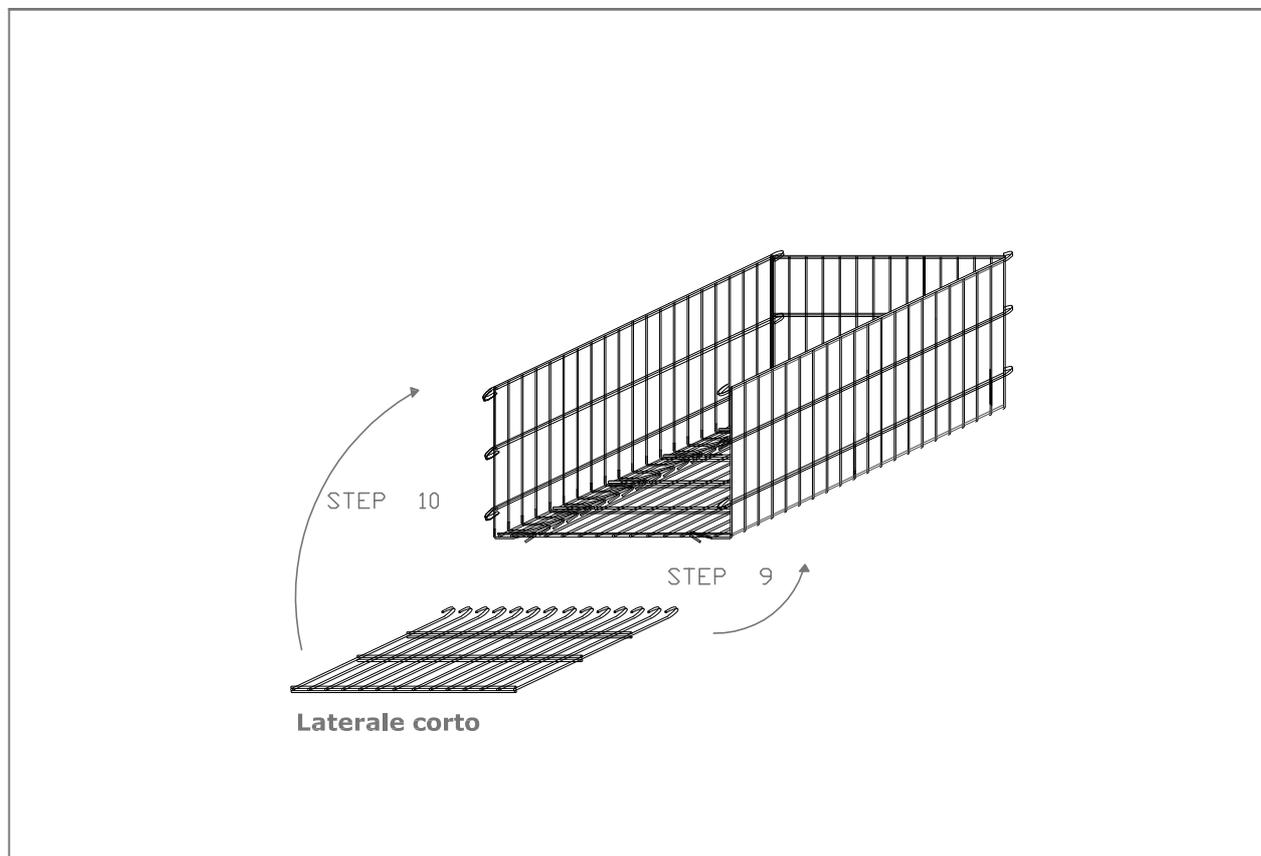

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PATENT APPLIED

AGGANCIAMENTO DELLE PISTE DI SCORRIMENTO

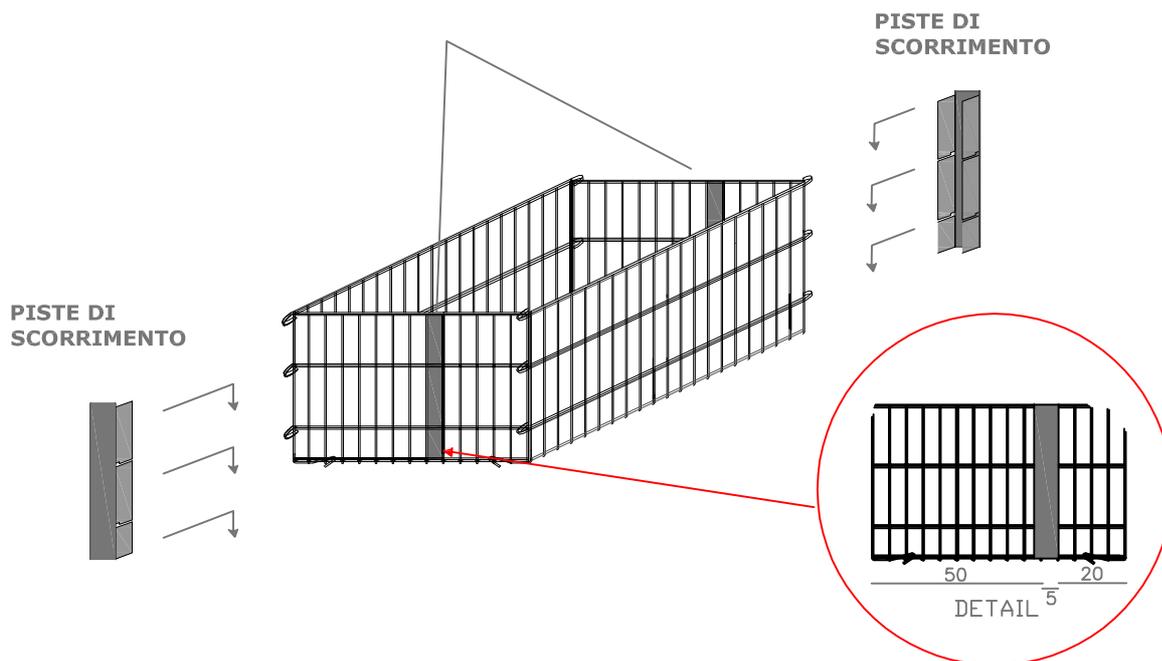

STEP 13


INSERIRE LE LAME SCORREVOLI NELLE PISTE DI SCORRIMENTO PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL PANNELLO FONOASSORBENTE

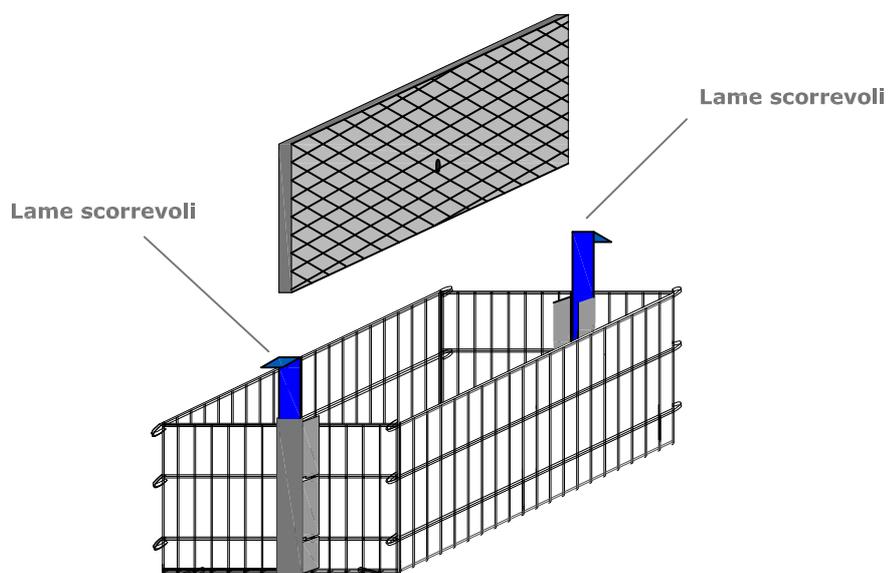


Rimuovere le lame scorrevoli dopo aver inserito il pannello fonoassorbente

PATENT APPLIED

STEP 14


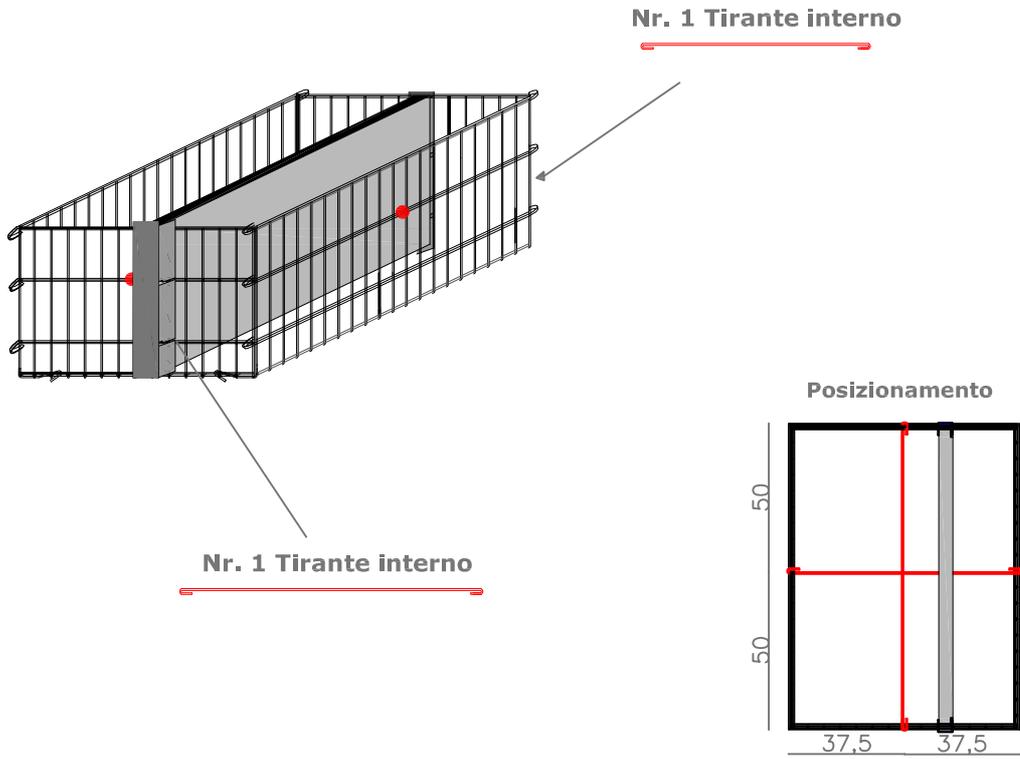


PANNELLO PROTETTIVO per le manovre di riempimento


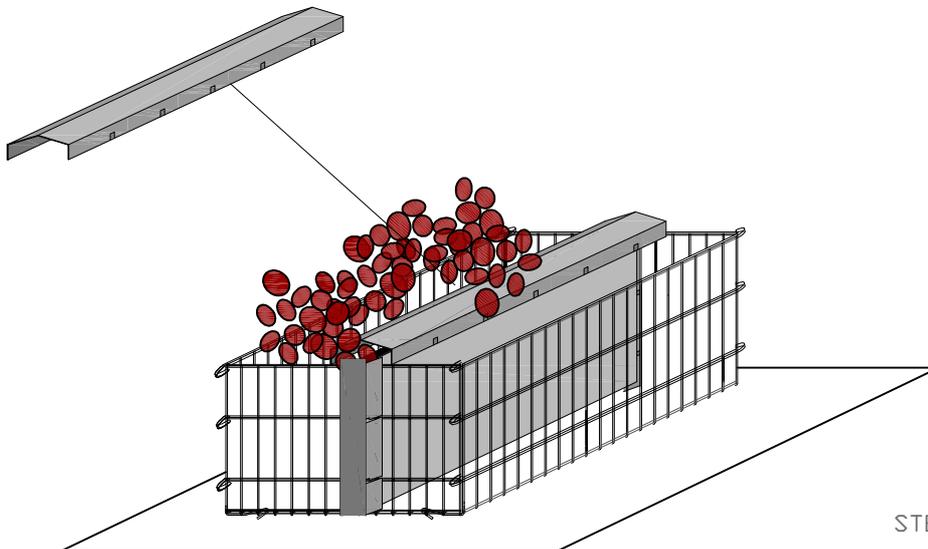


Riempire e compattare

PATENT APPLIED

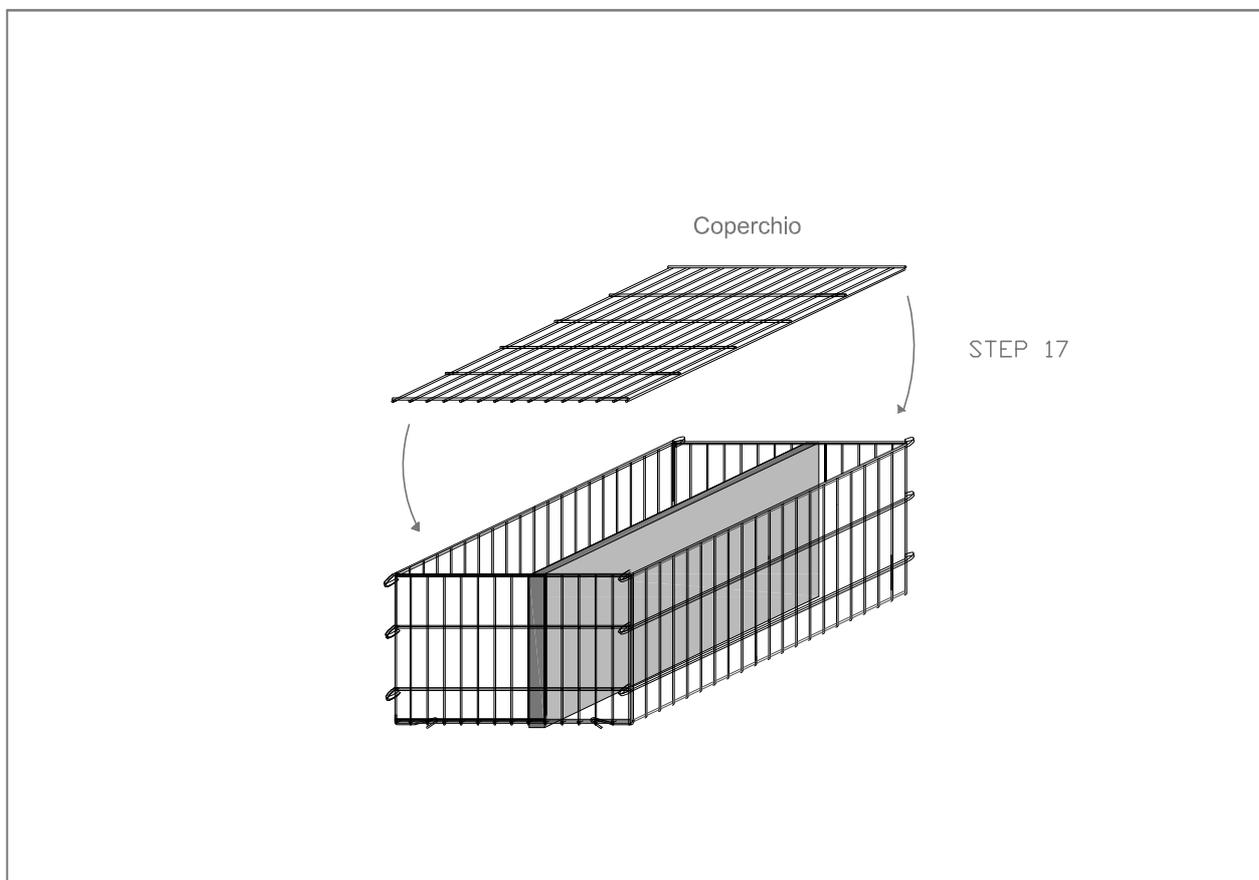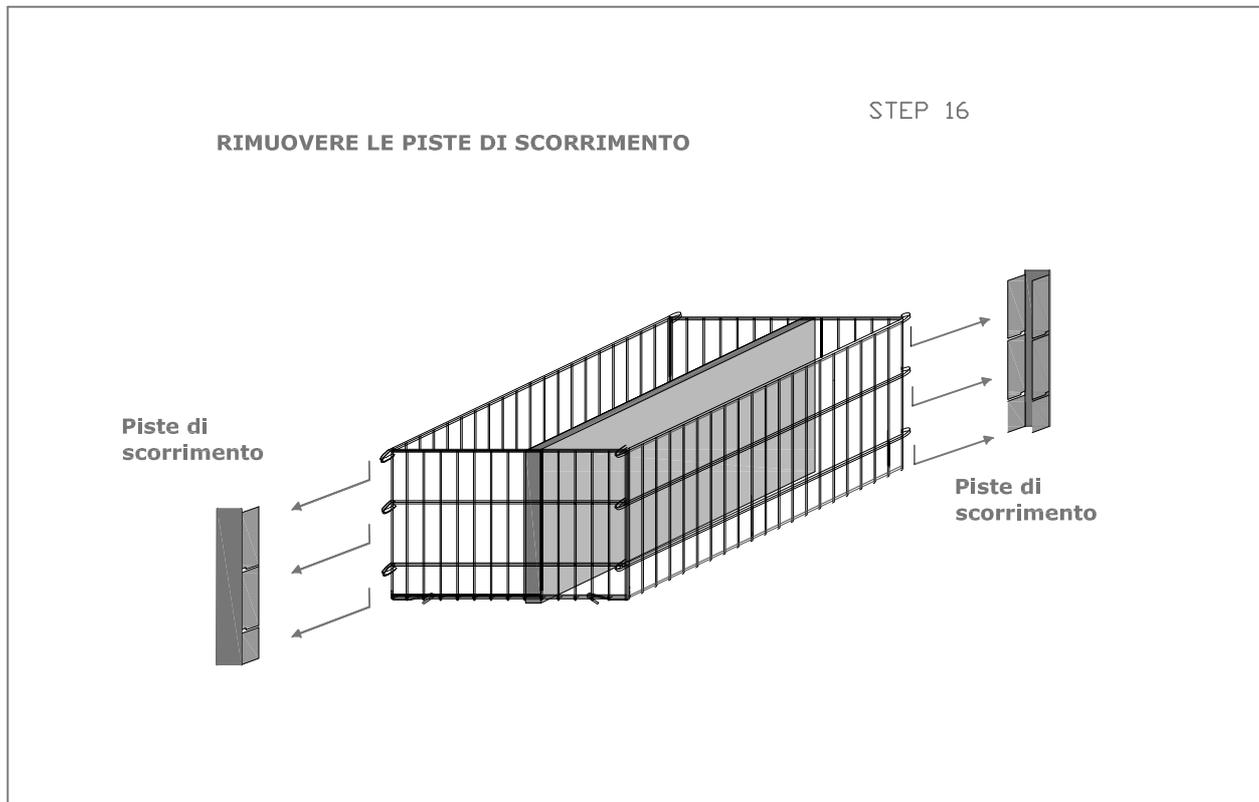

PATENT APPLIED

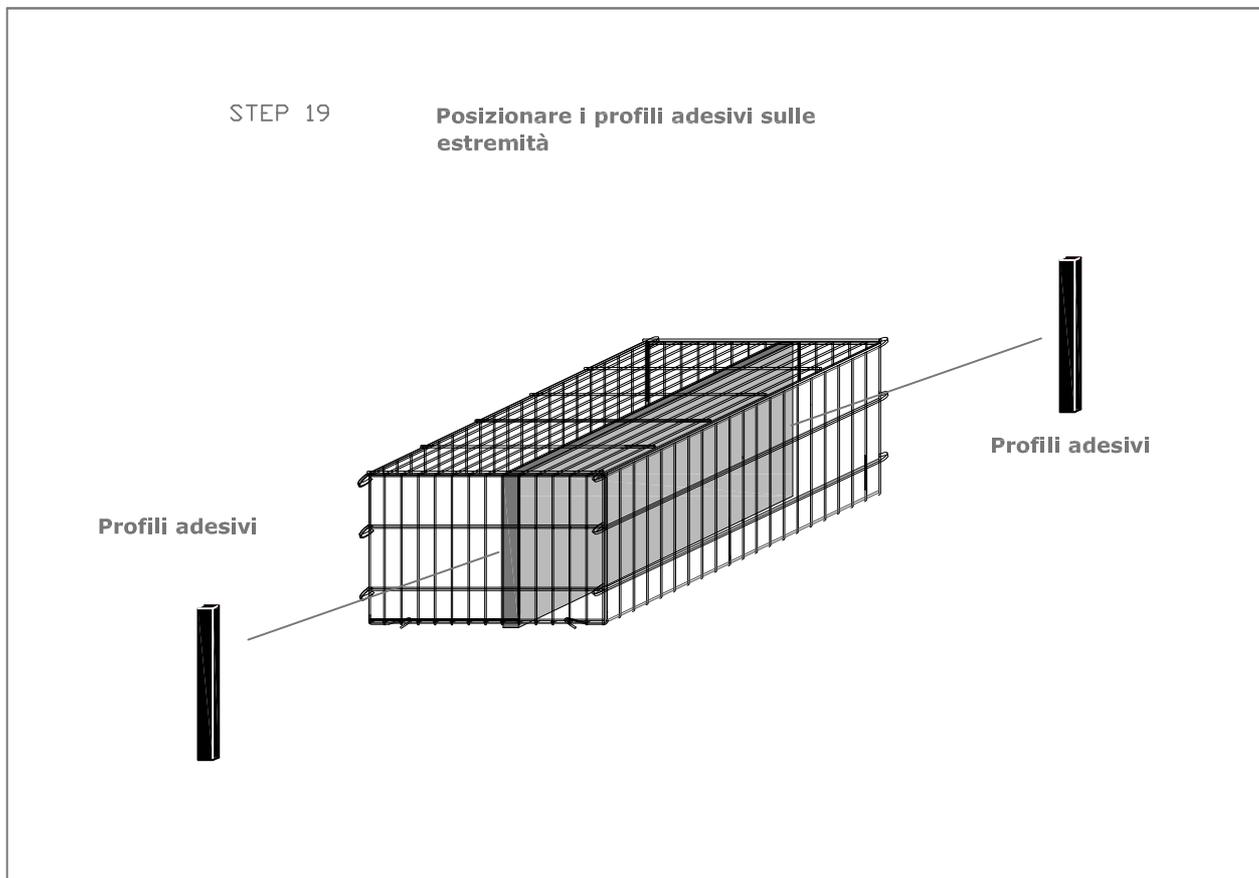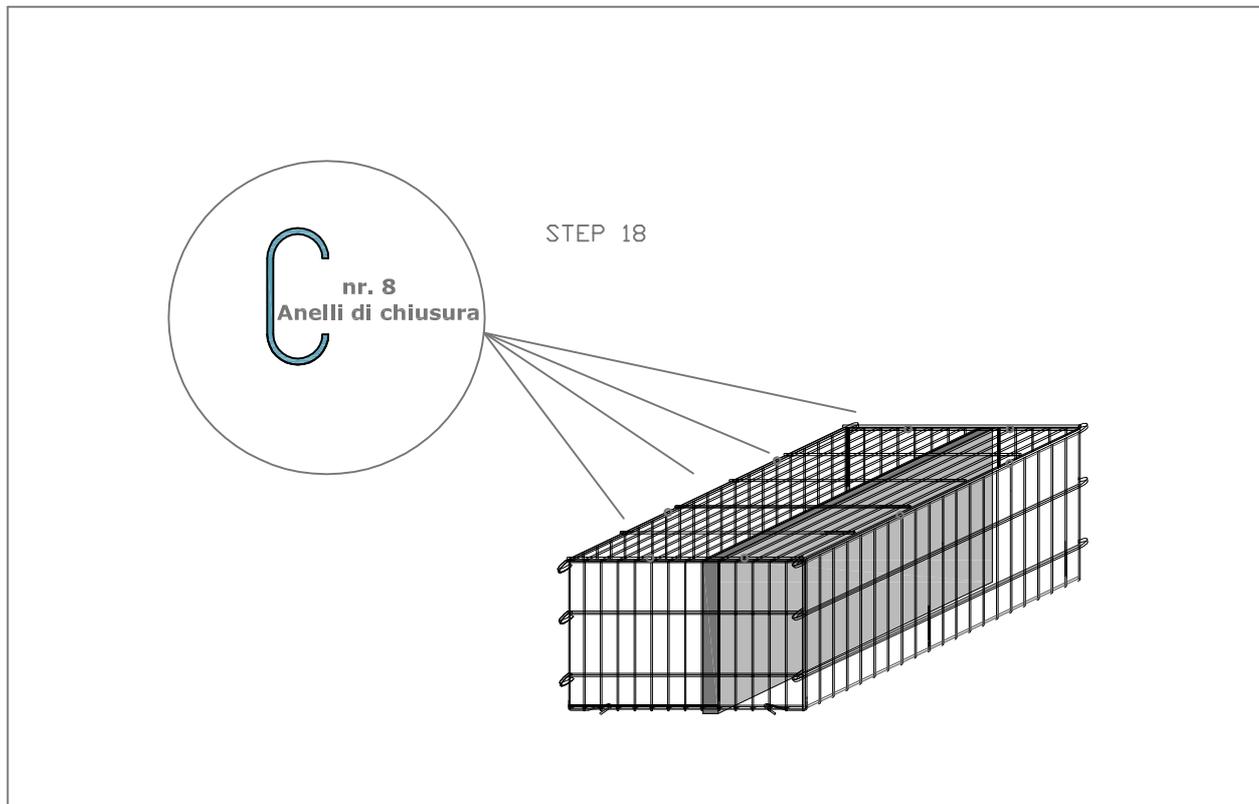

Gabbia con marcatura


PHONONIX

Con il sistema altamente
fono-assorbente



PATENT APPLIED


INSTALLAZIONE IN CANTIERE

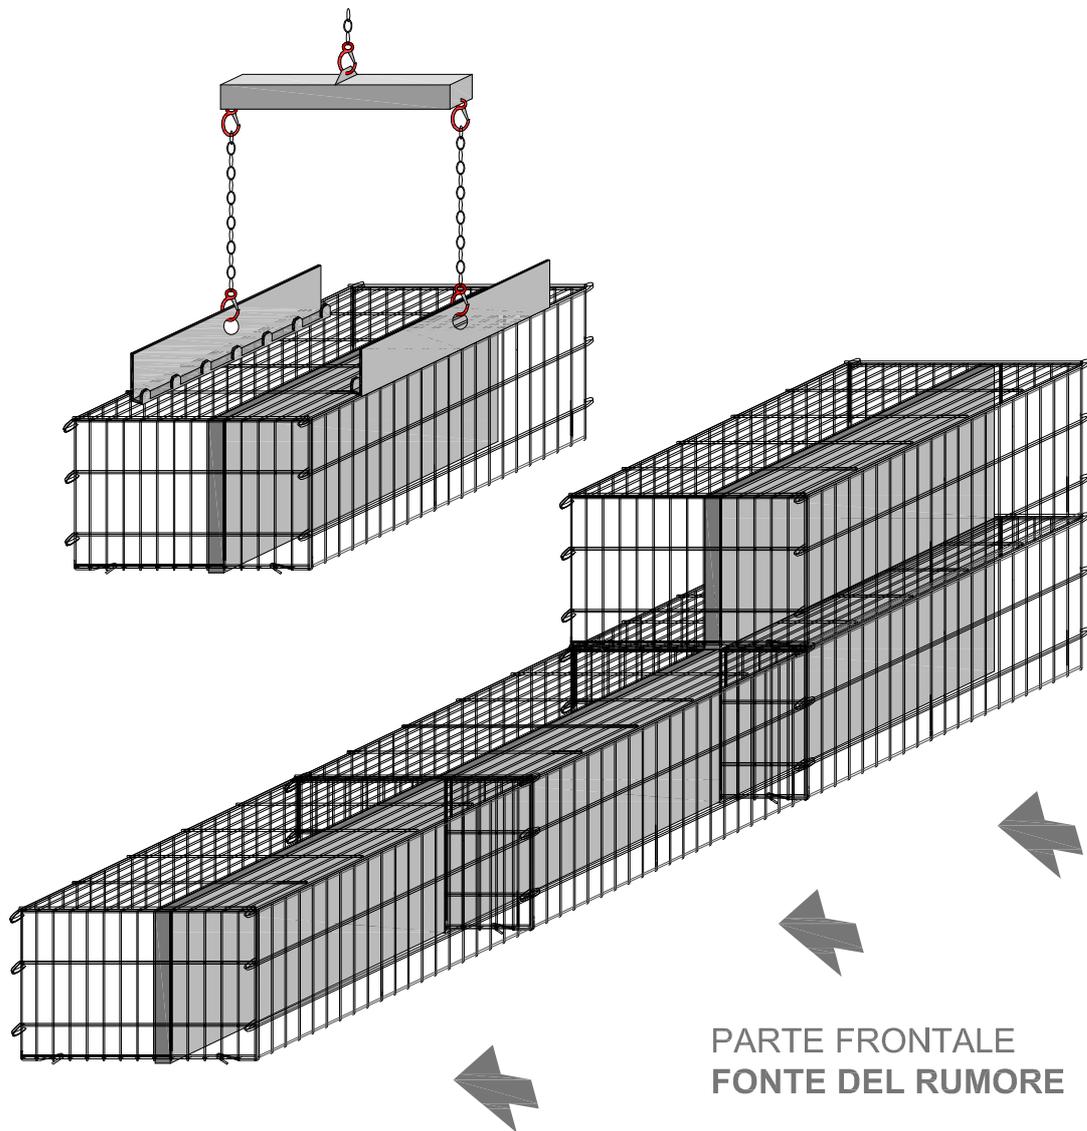


Con il sistema altamente
fono-assorbente

PHONONIX Gabbia con marcatura



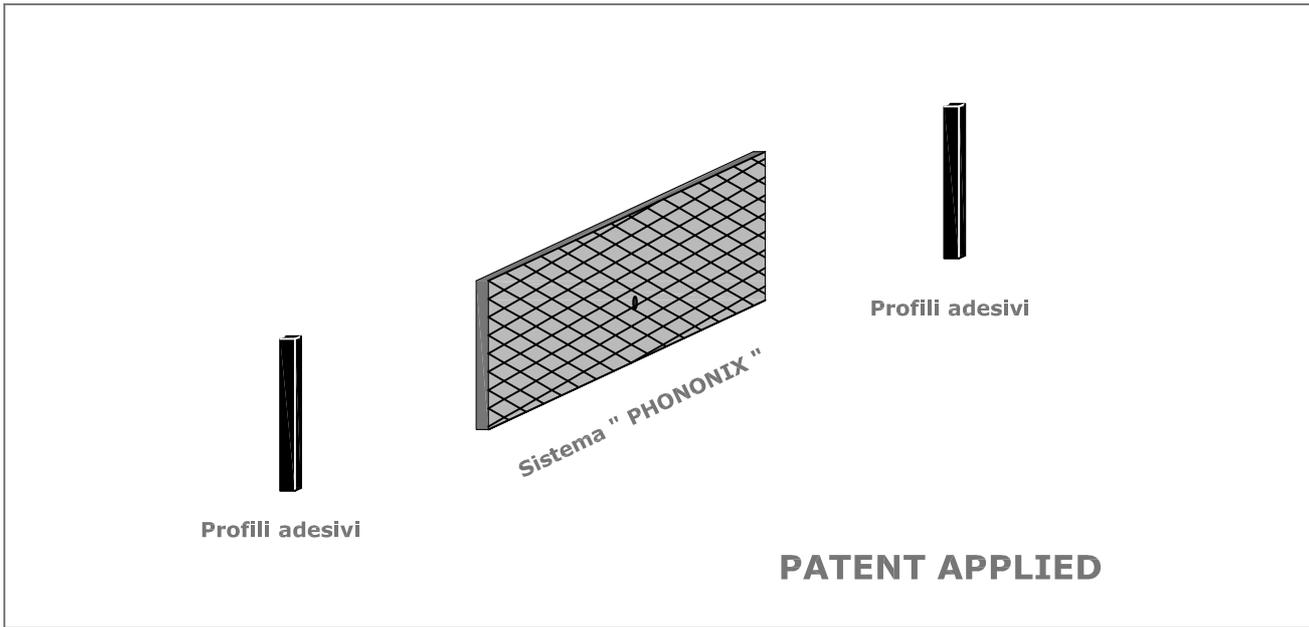

ACCESSORI per l'ASSEMBLAMENTO

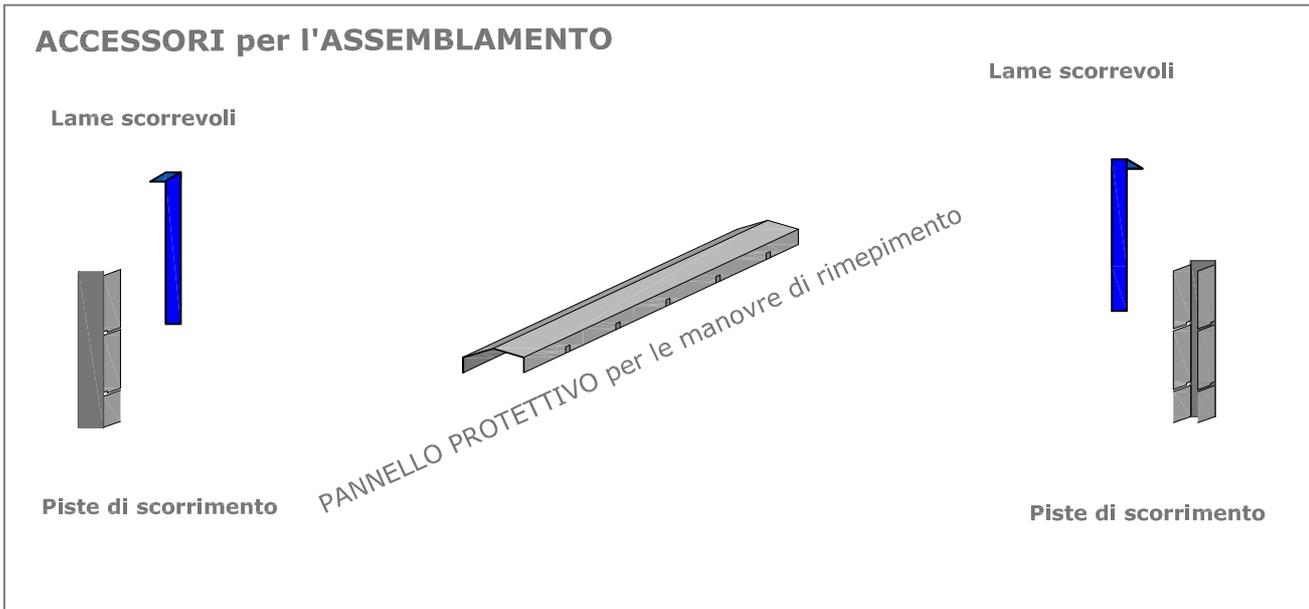

ACCESSORI per le manovre di SOLLEVAMENTO

